

翻印必究



上海雅马哈建设摩托车销售有限公司

<http://www.yamaha-motor.com.cn/>

第一版 2012年11月



SHANGHAI YAMAHA JIANSHE MOTOR MARKETING CO., LTD.

零件目录

JYM125-7(18C5)
JYM125-7(18C6)
JYM125-7(18C7)
JYM125-7(18C8)
18C5/18C6/18C7/18C8

18C-F8198-1M-M1

1M18C415M1



JYM125-7(18C5)/JYM125-7(18C6)/JYM125-7(18C7)/JYM125-7(18C8)



18C5 (板碟/头罩)

代号	颜色
0775	金属蓝



代号	颜色
0121	鸡尾酒鲜红色1



代号	颜色
0903	金属黑色



18C6 (板碟)

代号	颜色
0775	金属蓝



代号	颜色
0121	鸡尾酒鲜红色1



代号	颜色
0903	金属黑色



18C7 (板碟/头罩/十周年版)

代号	颜色
0775	金属蓝



18C8 (板碟/圆灯/十周年版)

代号	颜色
0775	金属蓝



前言

本零件目录记载着封面页所示型号所使用的零件。当您订购更换零件时，请参阅本零件目录并正确指示零件号码和零件名称。

1. 零件目录发行后有变更或附加零件时，将会以雅马哈零件信息通知大家。
建议您应按照雅马哈零件信息修改本零件目录。

2. 省略记号
本文中所记载的省略记号的意思如下。

“UR” 需要指定的零件号码。

“UN” 需要数。

“AP” 选购品

“LM” 当地制造（必需于当地订购的零件）

“F#” 车架号（适用的机器号）

“O/S” 超过尺寸

3. 组件中部件的数量

- 组件的销售零件，如下所示，在零件名称的前面加上（.）的记号来表示。
- 每个部件右侧的数字表示各组件单体内该部件的数量。

零件号码	零件名称	数量	备注
2F5 - 83310 - 60	前闪光灯组合	2	
115 - 83311 - 60	. 灯泡 (6V - 18W)	1	

4. 适用的图形颜色表示在“备注”中，如下所示。

零件号码	零件名称	数量	备注
2N4 - 24110 - 00 - X5	燃油箱组件	2	MXR
3J1 - 24240 - 10	. 燃油箱图形	1	适用于 MXR


5. 请注意插图只用于找寻零件号码时参照，并不适用于组装。组装时，请使用适用的维修手册。

6. 在参照号码前的星号（*）表示其为在第一版后更改的项目。


前言

7. 适用的系列号码

车架系列号

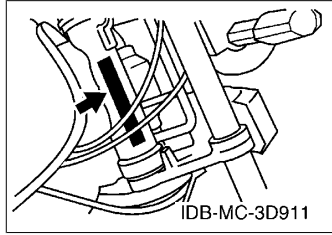

发动机系列号码

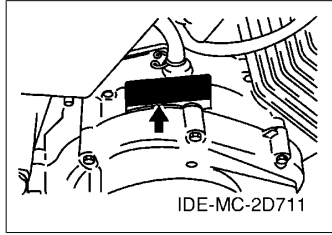

8. 适用的颜色记号 (*标志表示型号颜色。)

省略记号	颜色名称 (英文)	颜色名称	颜色记号
BMC(*)	BLUE METALLIC C	金属蓝	0775
NG	NEBURA GOLD	金色	008L
SL	SILVER	银色	0035
SMX(*)	BLACK METALLIC X	金属黑色	0903
VRC1(*)	VIVID RED COCKTAIL 1	鸡尾酒鲜红色 1	0121
YB	YAMAHA BLACK	雅马哈黑色	0033

9. 适用的初始系列号码

车架系列号

系列号码	数量栏名称	型号记号

发动机系列号码

系列号码	数量栏名称	型号记号

型号信息

10. 颜色信息

型号代码	颜色类型代码	颜色记号	颜色名称 (英文)	颜色名称	省略记号
1805	A	0775	BLUE METALLIC C	金属蓝	BMC
	B	0121	VIVID RED COCKTAIL 1	鸡尾酒鲜红色 1	VRC1
	C	0903	BLACK METALLIC X	金属黑色	SMX
1806	A	0775	BLUE METALLIC C	金属蓝	BMC
	B	0121	VIVID RED COCKTAIL 1	鸡尾酒鲜红色 1	VRC1
	C	0903	BLACK METALLIC X	金属黑色	SMX
1807	A	0775	BLUE METALLIC C	金属蓝	BMC
1808	A	0775	BLUE METALLIC C	金属蓝	BMC

目录

发动机

气缸.....	1
曲柄·活塞.....	2
阀门.....	3
凸轮轴·链条.....	4
油泵.....	5
进气门.....	6
化油器.....	7
排气装置.....	8
曲轴箱.....	9
曲轴箱盖 1.....	10
起动离合器.....	11
离合器.....	12
传动.....	13
换挡凸轮·拨叉.....	15
变速杆.....	16

车体

车架.....	17
挡泥板.....	18
侧盖.....	19
后臂·悬挂.....	20
操纵系统.....	21
操纵系统 2.....	22
前叉.....	23
油箱.....	24
座位.....	26
前轮.....	27
前制动器卡钳.....	28
后轮.....	29
操纵手柄·钢索.....	31
前主缸.....	32
搁脚·支架.....	33
导流罩 1.....	35
发电机.....	36
起动电机.....	37
转向灯.....	38
仪表.....	39
前大灯.....	40
前大灯 2.....	41

尾灯.....	42
手柄开关·杆.....	43
电气系统 1.....	44
电气系统 2.....	45

索引

零件号码索引.....	46
-------------	----

CONTENTS

ENGINE

CYLINDER.....	1
CRANKSHAFT & PISTON.....	2
VALVE.....	3
CAMSHAFT & CHAIN.....	4
OIL PUMP.....	5
INTAKE.....	6
CARBURETOR.....	7
EXHAUST.....	8
CRANKCASE.....	9
CRANKCASE COVER 1.....	10
STARTER CLUTCH.....	11
CLUTCH.....	12
TRANSMISSION.....	13
SHIFT CAM & FORK.....	15
SHIFT SHAFT.....	16


CHASSIS

FRAME.....	17
FENDER.....	18
SIDE COVER.....	19
REAR ARM & SUSPENSION.....	20
STEERING.....	21
STEERING 2.....	22
FRONT FORK.....	23
FUEL TANK.....	24
SEAT.....	26
FRONT WHEEL.....	27
FRONT BRAKE CALIPER.....	28
REAR WHEEL.....	29
STEERING HANDLE & CABLE.....	31
FRONT MASTER CYLINDER.....	32
STAND & FOOTREST.....	33
COWLING 1.....	35
GENERATOR.....	36
STARTING MOTOR.....	37
FLASHER LIGHT.....	38
METER.....	39
HEADLIGHT.....	40
HEADLIGHT 2.....	41

TAILLIGHT.....	42
HANDLE SWITCH & LEVER.....	43
ELECTRICAL 1.....	44
ELECTRICAL 2.....	45

INDEX

NUMERICAL INDEX.....	46
----------------------	----

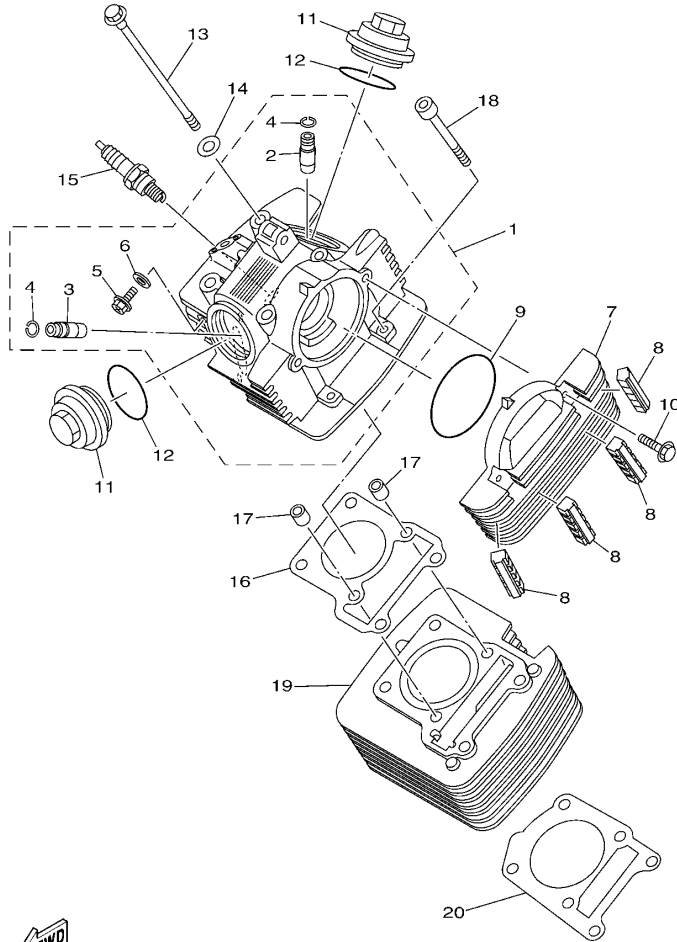


46S3415-M010

FIG. 1 气缸 CYLINDER

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-E1111-11	气缸头 1 HEAD, CYLINDER 1	1	1	1	1	
2	5VL-E1133-01	.进气门导管 .GUIDE, VALVE 1	1	1	1	1	
3	5VL-E1134-01	.排气门导管 .GUIDE, VALVE 2	1	1	1	1	
4	93440-10109	.卡环 .CIRCLIP	2	2	2	2	
5	90153-06803	.六角头螺钉 .SCREW, HEXAGON	1	1	1	1	
6	90430-06817	.衬垫 .GASKET	1	1	1	1	
7	5VL-E1185-10	气缸头侧盖 3 COVER, CYLINDER HEAD SIDE 3	1	1	1	1	
8	5VL-E1161-00	减震垫 1 ABSORBER 1	4	4	4	4	
9	93210-79801	O型环 O-RING	1	1	1	1	
10	95022-06020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
11	5VL-E1186-00	气缸头侧盖 2 COVER, CYLINDER HEAD SIDE 2	2	2	2	2	
12	93210-44889	O型环 O-RING	2	2	2	2	
13	90105-08724	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	4	4	4	4	
14	90201-088C3	平垫圈 WASHER, PLATE	4	4	4	4	
15	94700-00869	火花塞 PLUG SPARK (NGK CR6HSA)	1	1	1	1	
16	5VL-E1181-00	气缸头衬垫 1 GASKET, CYLINDER HEAD 1	1	1	1	1	
17	99530-10114	定位销 PIN, DOWEL	2	2	2	2	
18	91312-06090	螺栓 BOLT	2	2	2	2	
19	1BK-E1310-00	气缸 CYLINDER	1	1	1	1	
20	5VL-E1351-10	气缸衬垫 GASKET, CYLINDER	1	1	1	1	

FIG. 2 曲柄·活塞

CRANKSHAFT & PISTON

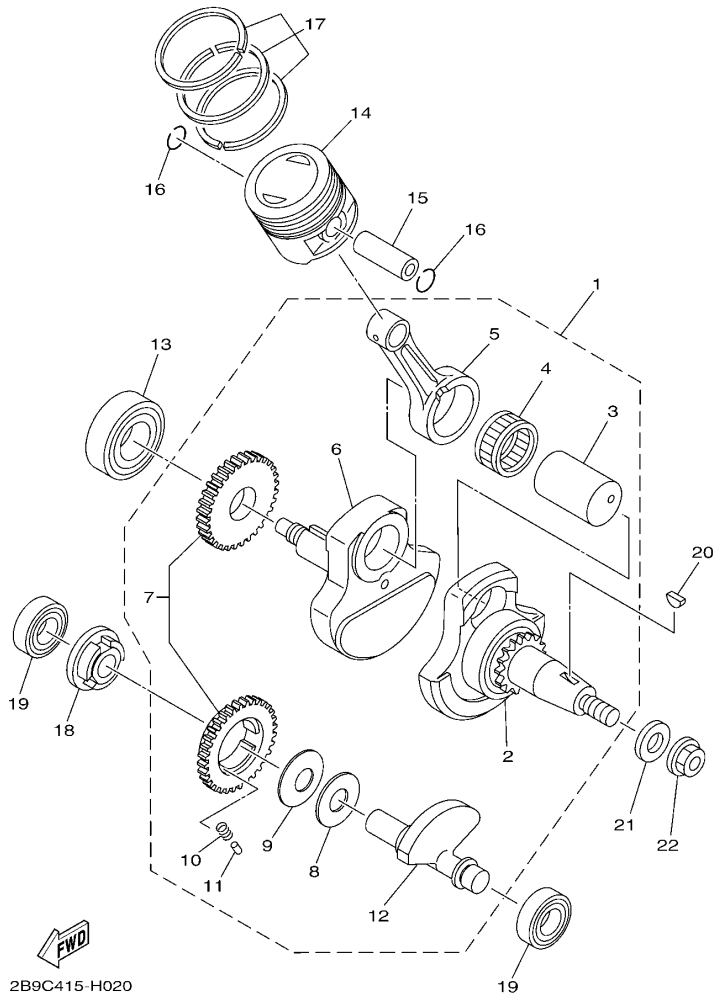


2B9C415-H020

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-W1140-10	曲柄连杆组合 CRANKSHAFT ASSY	1	1	1	1	
2	5VL-W1141-10	.曲柄 1 .CRANK SUB ASSY 1	1	1	1	1	
3	5VL-E1681-00	.曲柄销 1 .PIN, CRANK 1	1	1	1	1	
4	93310-629Y3	.轴承 .BEARING	1	1	1	1	
5	5VL-E1651-00	.连杆 .ROD, CONNECTING	1	1	1	1	
6	5VL-E1422-00	.曲柄 2 .CRANK 2	1	1	1	1	
7	5VL-Y1153-20	.平衡齿轮总成 .GEAR, BALANCE WEIGHT ASSY.	1	1	1	1	
8	5VL-E1533-00	.减震板 .PLATE, ABSORBER	1	1	1	1	
9	90208-26800	.弹性挡圈 .WASHER, CONICAL SPRING	1	1	1	1	
10	90501-16001	.压簧 .SPRING, COMPRESSION	3	3	3	3	
11	93604-08800	.定位销 .PIN, DOWEL	3	3	3	3	
12	5VL-E1454-10	.平衡轴 1 .WEIGHT 1	1	1	1	1	
13	93306-205YP	轴承 BEARING	1	1	1	1	
14	5VL-E1631-00	活塞 (STD) PISTON (STD)	1	1	1	1	
15	5VL-E1633-00	活塞销 PIN, PISTON	1	1	1	1	
16	93450-16812	卡环 CIRCLIP	2	2	2	2	
17	5VL-W1161-00	活塞环套件 PISTON RING SET (STD)	1	1	1	1	
18	5VL-E1496-00	缓冲衬套 BOSS, BUFFER	1	1	1	1	
19	93306-202XN	轴承 BEARING	2	2	2	2	
20	90280-03017	半圆键 KEY, WOODRUFF	1	1	1	1	
21	90201-122H1	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
22	90179-12863	螺母 NUT	1	1	1	1	

FIG. 3 阀门

VALVE

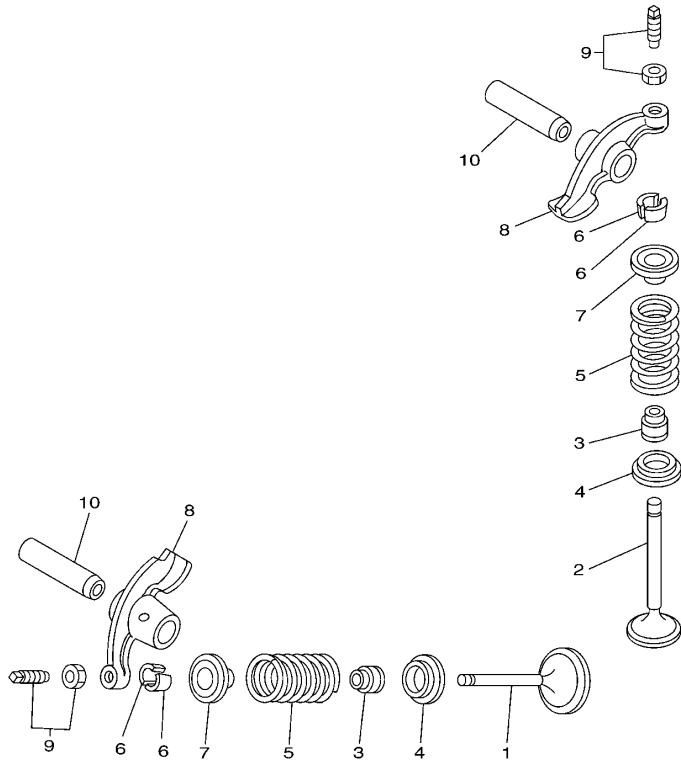


参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-E2111-00	进气门 VALVE, INTAKE	1	1	1	1	
2	5VL-E2121-00	排气门 VALVE, EXHAUST	1	1	1	1	
3	5VL-E2119-00	气门油封 SEAL, VALVE STEM	2	2	2	2	
4	5VL-E2116-01	气门弹簧座 SEAT, VALVE SPRING	2	2	2	2	
5	1SF-E2113-00	气门内弹簧 SPRING, VALVE INNER	2	2	2	2	
6	5VL-E2118-00	气门锁夹 LOCK, VALVE SPRING RETAINER	4	4	4	4	
7	5VL-E2117-01	气门弹簧座 RETAINER, VALVE SPRING	2	2	2	2	
8	5VL-E2151-00	气门摇臂 ARM, VALVE ROCKER	2	2	2	2	
9	5VL-Y1215-00	气门调整螺栓组合 SCREW, VALVE ADJUSTING	2	2	2	2	
10	5VL-E2156-00	摇臂轴 2 SHAFT, ROCKER 2	2	2	2	2	


27S1300-G030

FIG. 4 凸轮轴·链条

CAMSHAFT & CHAIN


参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-E2171-10	凸轮轴 1 CAMSHAFT 1	1	1	1	1	
2	93306-003X6	轴承 BEARING	1	1	1	1	
3	93210-108B1	O 型环 O-RING	1	1	1	1	
4	90387-16804	轴套 COLLAR	1	1	1	1	
5	93306-002YU	轴承 BEARING	1	1	1	1	
6	5VL-E111F-00	面板 PLATE	1	1	1	1	
7	91312-06012	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
8	5VL-E2176-10	链轮 SPROCKET, CAM CHAIN	1	1	1	1	
9	90201-08326	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
10	90101-08820	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
11	94568-A4090	链条 CHAIN	1	1	1	1	
12	5VL-E2231-10	导向限位板 1 GUIDE, STOPPER 1	1	1	1	1	
13	5VL-E2241-10	导向限位板 2 GUIDE, STOPPER 2	1	1	1	1	
14	5VL-E5598-00	衬套 COLLAR	1	1	1	1	
15	95802-06020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
16	5VL-12210-10	链条张紧器组合 TENSIONER ASSY, CAM CHAIN	1	1	1	1	
17	5VL-E2213-10	张紧器垫片 GASKET, TENSIONER CASE	1	1	1	1	
18	95022-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
19	90430-06817	衬垫 GASKET	2	2	2	2	

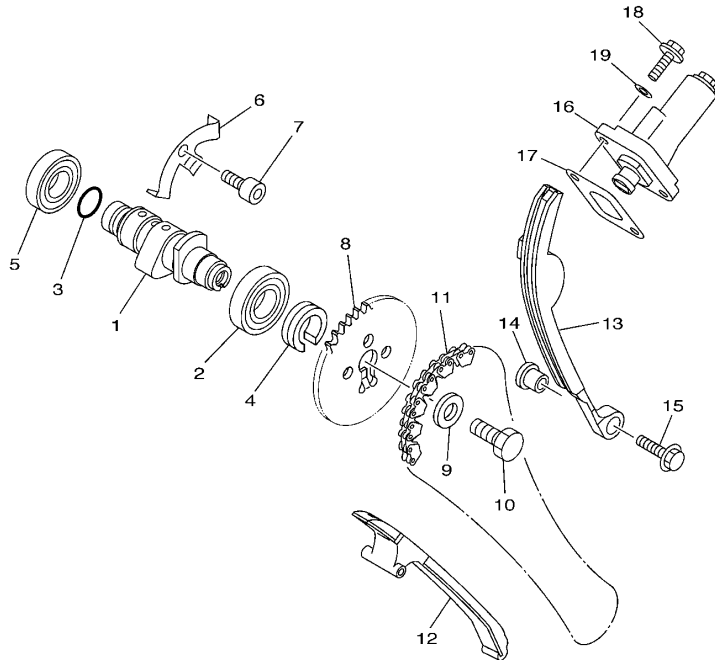

3D91300-D040

FIG. 5 油泵

OIL PUMP

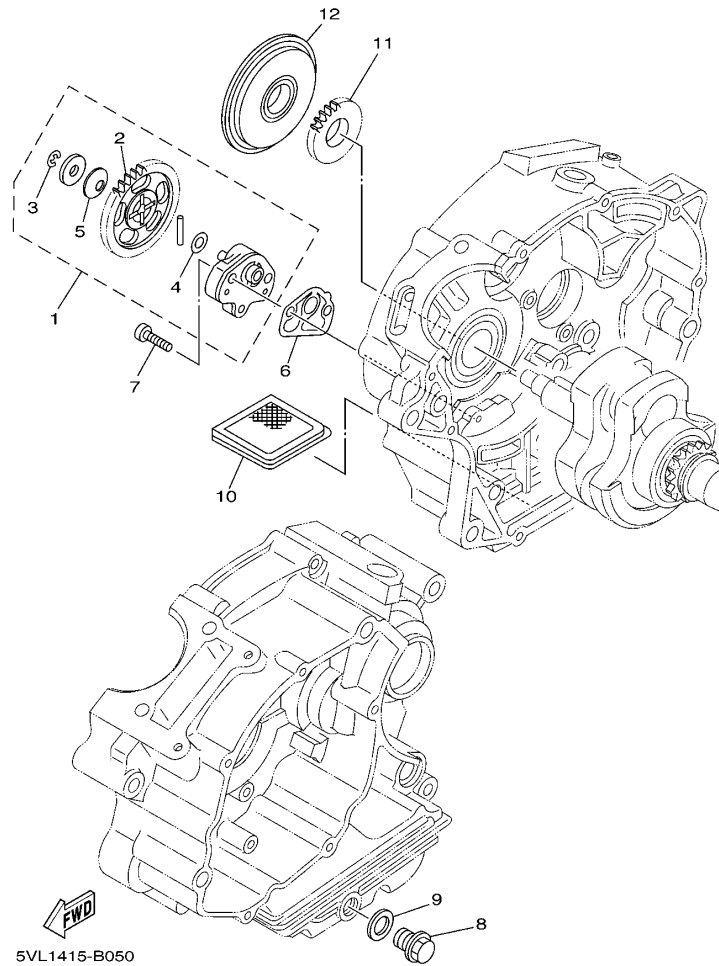

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-E3300-01	机油泵总成 OIL PUMP ASSY	1	1	1	1	
2	5VL-E3325-00	.从动齿轮 .GEAR, PUMP DRIVEN	1	1	1	1	
3	99002-05600	.卡环 .CLIP	1	1	1	1	
4	90201-07641	.平垫圈 .WASHER, PLATE	1	1	1	1	
5	90208-07052	.弹性挡圈 .WASHER, CONICAL SPRING	1	1	1	1	
6	5VL-E3329-00	机油泵盖衬垫 GASKET, PUMP COVER	1	1	1	1	
7	90155-06800	螺钉 SCREW, FLAT FILLISTER	2	2	2	2	
8	90340-12097	螺塞 PLUG, STRAIGHT SCREW	1	1	1	1	
9	90430-12227	衬垫 GASKET	1	1	1	1	
10	4FP-E3411-00	机油滤网 STRAINER, OIL	1	1	1	1	
11	5VL-E3324-00	机油泵驱动齿轮 GEAR, PUMP DRIVE	1	1	1	1	
12	5VL-E3451-00	转子过滤器 FILTER, ROTARY	1	1	1	1	

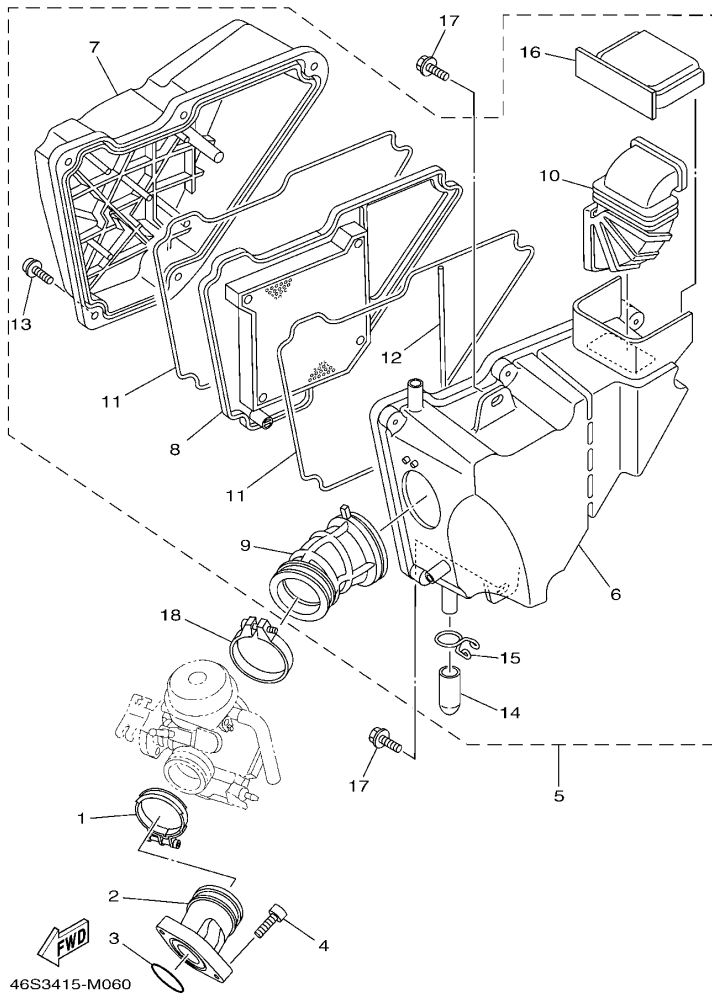


FIG. 6 进气门

INTAKE

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	90450-44804	软管夹组合 HOSE CLAMP ASSY	1	1	1	1	
2	18C-E3586-10	化油器接头 1 JOINT, CARBURETOR 1	1	1	1	1	
3	93210-30611	O型环 O-RING	1	1	1	1	
4	91312-06020	螺栓 BOLT	2	2	2	2	
5	18C-E4410-01	空气净化器组合 AIR CLEANER ASSY.	1	1	1	1	
6	5VL-E4411-10	.空气净化器箱 1 .CASE, AIR CLEANER 1	1	1	1	1	
7	5VL-E4412-00	.空气净化器箱盖 1 .CAP, CLEANER CASE 1	1	1	1	1	
8	5VL-E4450-11	.空气净化器滤芯组合 .ELEMENT ASSY, AIR CLEANER	1	1	1	1	
9	18C-E4453-00	.空气净化器接头 1 .JOINT, AIR CLEANER 1	1	1	1	1	
10	5VL-E4437-10	.导管 .DUCT	1	1	1	1	
11	5VL-E4452-00	.密封垫 .SEAL	2	2	2	2	
12	5VL-E4462-00	.密封垫 .SEAL	1	1	1	1	
13	97602-06220	.带垫圈大柱头螺钉 .SCREW, PAN HEAD W/WASHER	5	5	5	5	
14	5VL-E443E-00	.排水管 .PIPE, DRAIN	1	1	1	1	
15	5VL-E4424-01	.卡环 .CLIP, CAP FITTING	1	1	1	1	
16	5VL-E4417-00	.盖 1 .COVER 1	1	1	1	1	
17	90119-06869	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	2	2	2	2	
18	18C-E3575-01	箍带 BAND	1	1	1	1	


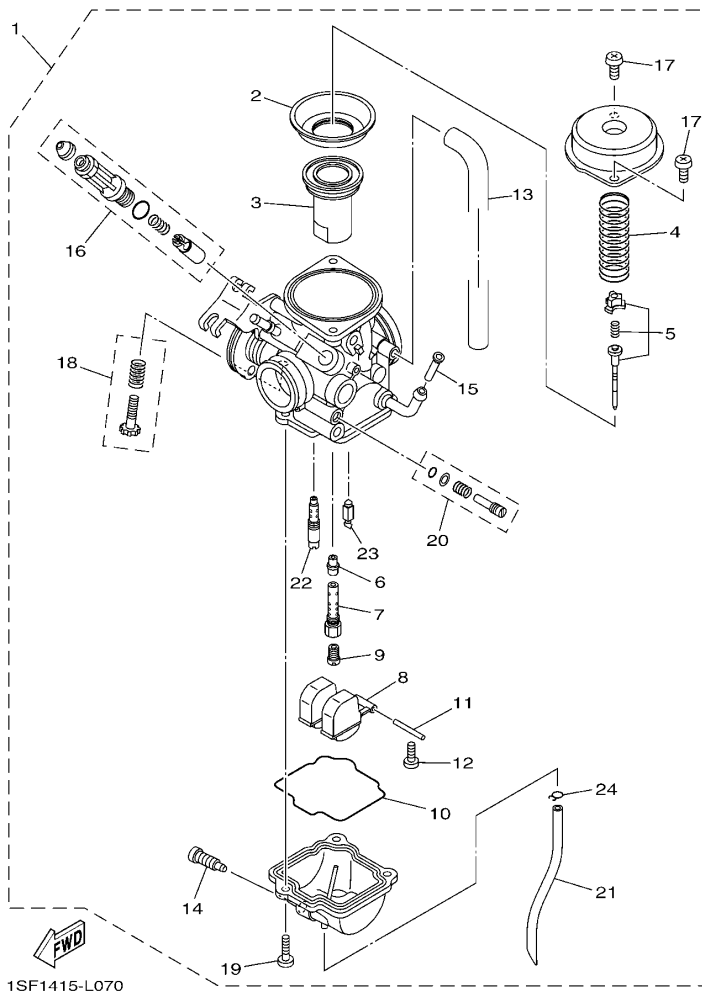


FIG. 7 化油器

CARBURETOR

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1SF-E4901-01	化油器总成 1 CARBURETOR ASSY 1	1	1	1	1	
2	5LW-24411-00	.隔板 .DIAPHRAGM	1	1	1	1	
3	18D-14112-00	.节气门阀 1 .VALVE, THROTTLE 1	1	1	1	1	
4	18D-14589-10	.弹簧 .SPRING	1	1	1	1	
5	18C-1490J-00	.滚针套件 .NEEDLE SET	1	1	1	1	
6	5P0-14141-13	.主喷嘴 .NOZZLE, MAIN	1	1	1	1	
7	18C-14261-00	.支座 .HOLDER	1	1	1	1	
8	5HK-14985-00	.浮子 .FLOAT	1	1	1	1	
9	3G2-14231-22	.主量孔 (#110) .JET, MAIN (#110)	1	1	1	1	
10	5HK-14147-00	.O型环 .O-RING	1	1	1	1	
11	353-14186-00	.浮子销 .PIN, FLOAT	1	1	1	1	
12	98507-04008	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	2	2	2	2	
13	5YY-14197-00	.管 .PIPE	1	1	1	1	
14	5LW-14191-00	.排泄螺钉 .PLUG, DRAIN	1	1	1	1	
15	5LW-14994-00	.滤网 .NET, FILTER	1	1	1	1	
16	1SF-E410A-00	.起动器套件 .STARTER SET	1	1	1	1	
17	98507-05008	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	2	2	2	2	
18	5YY-14103-00	.节气门螺钉组件 .THROTTLE SCREW SET	1	1	1	1	
19	98507-04014	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	3	3	3	3	
20	18D-14105-00	.混合气调整螺钉组件 .PILOT SCREW SET	1	1	1	1	
21	18C-14196-00	.溢流管 1 .PIPE, OVER FLOW 1	1	1	1	1	
22	5P0-14142-17	.低速量孔 (#17.5) .JET, PILOT (#17.5)	1	1	1	1	
23	49P-14150-00	.针阀组件 .NEEDLE ASSY	1	1	1	1	
24	22F-14139-00	.管夹 .CLIP, PIPE	1	1	1	1	

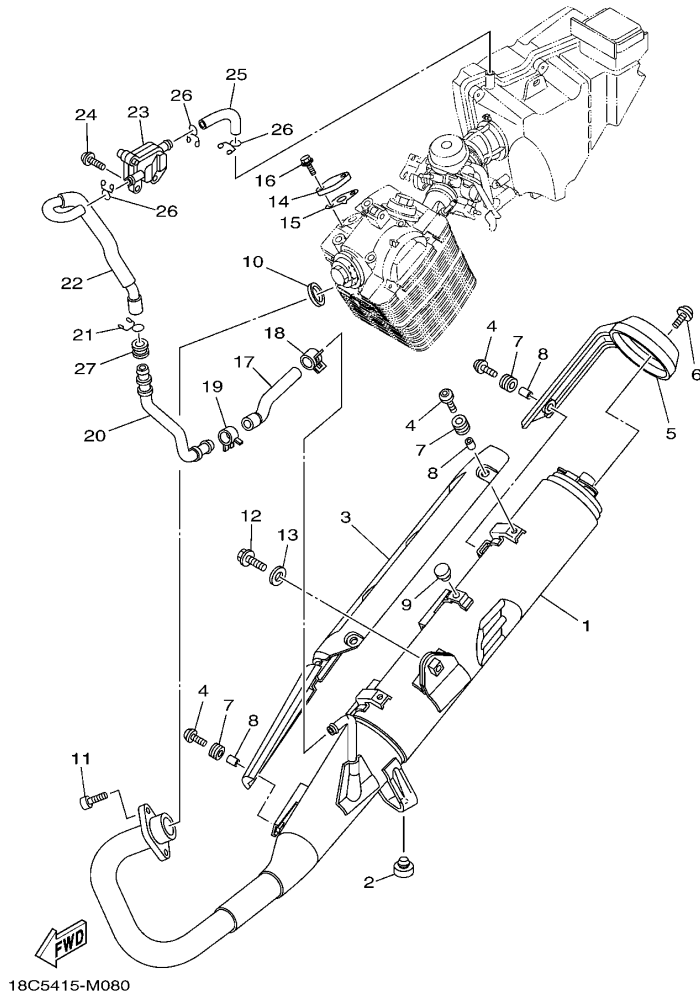


18C5415-M080

FIG. 8 排气装置

EXHAUST

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-E4703-20	消音器组件 1 MUFFLER COMP. 1	1	1	1	1	
2	4TU-F4741-00	缓冲座 PAD, SEAT	1	1	1	1	
3	18C-E4758-00	消声器保护 PROTECTOR, SILENCER	1	1	1	1	
4	90149-06833	螺钉 SCREW	6	6	6	6	
5	18C-E4799-00	盖 CAP	1	1	1	1	
6	90111-06015	六角螺栓 BOLT, HEX. SOCKET BUTTON	3	3	3	3	
7	90480-12581	橡胶垫 GROMMET	6	6	6	6	
8	90387-06023	轴套 COLLAR	6	6	6	6	
9	2TY-F4181-00	定位减震器 1 DAMPER, LOCATING 1	1	1	1	1	
10	5VL-E4613-00	排气管衬垫 GASKET, EXHAUST PIPE	1	1	1	1	
11	91312-06020	螺栓 BOLT	2	2	2	2	
12	95812-08020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
13	90201-08840	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
14	3D9-E113F-00	板 3 PLATE 3	1	1	1	1	
15	5VL-E4815-00	衬垫 GASKET	1	1	1	1	
16	95022-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
17	3D9-E4881-00	弯曲软管 1 HOSE, BEND 1	1	1	1	1	
18	90467-16807	卡环 CLIP	1	1	1	1	
19	90467-19801	卡环 CLIP	1	1	1	1	
20	18C-E4873-00	管 3 PIPE 3	1	1	1	1	
21	90467-18806	卡环 CLIP	1	1	1	1	
22	18C-E4882-00	弯曲软管 2 HOSE, BEND 2	1	1	1	1	
23	18D-E4803-00	二次进气系统 AIR INDUCTION SYSTEM ASSY	1	1	1	1	
24	92012-06012	螺钉 BOLT, BUTTON HEAD	2	2	2	2	
25	3D9-E4883-00	弯曲软管 3 HOSE, BEND 3	1	1	1	1	
26	90467-14802	卡环 CLIP	3	3	3	3	
27	90480-20M05	橡胶垫 GROMMET	1	1	1	1	

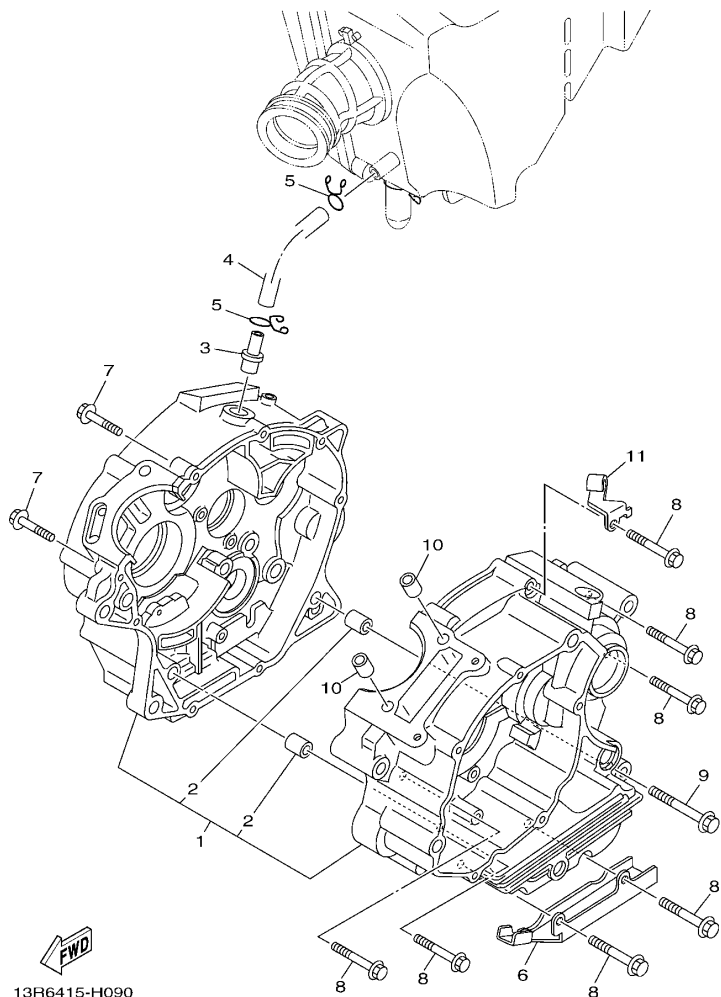

13R6415-H090

FIG. 9 曲轴箱

CRANKCASE

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1SF-W1510-00	曲轴箱组合 CRANKCASE ASSY	1	1	1	1	
2	99530-10114	.定位销 .PIN, DOWEL	2	2	2	2	
3	4FP-E1167-00	通气管 2 PIPE, BREATHER 2	1	1	1	1	
4	5VL-E1166-00	通气管 1 PIPE, BREATHER 1	1	1	1	1	
5	90467-12828	卡环 CLIP	2	2	2	2	
6	90462-16801	线夹 CLAMP	1	1	1	1	
7	95022-06030	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
8	95022-06045	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	7	7	7	7	
9	95022-06055	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
10	99530-10114	定位销 PIN, DOWEL	2	2	2	2	
11	5VL-E5441-01	离合器钢索支架 HOLDER, CLUTCH CABLE	1	1	1	1	

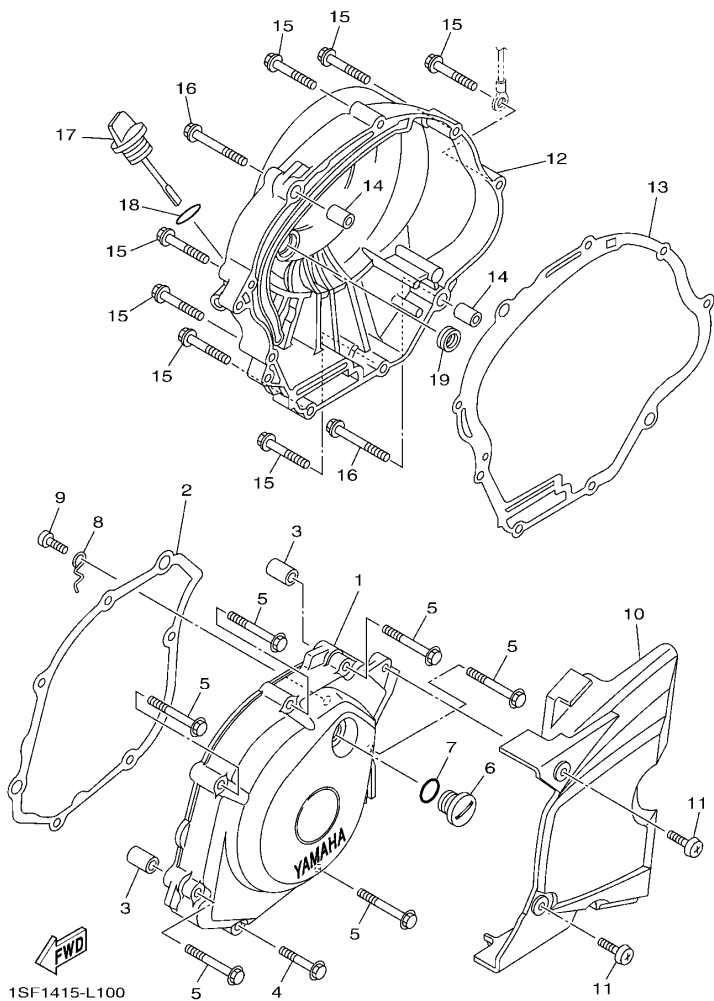



FIG. 10 曲轴箱盖 1

CRANKCASE COVER 1

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1SF-E5411-00	曲轴箱盖 1 COVER, CRANKCASE 1	1	1	1	1	
2	5VL-E5451-10	曲轴箱盖衬垫 1 GASKET, CRANKCASE COVER 1	1	1	1	1	
3	99530-10114	定位销 PIN, DOWEL	2	2	2	2	
4	95022-06035	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
5	95022-06050	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	6	6	6	6	
6	90340-14810	螺塞 PLUG, STRAIGHT SCREW	1	1	1	1	
7	93210-14899	O 型环 O-RING	1	1	1	1	
8	5VL-E5191-00	面板 PLATE	1	1	1	1	
9	98512-06010	十字螺钉 SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
10	18C-E5418-00	链条箱盖 COVER, CHAIN CASE	1	1	1	1	
11	98902-06016	十字槽盘头螺钉 SCREW, BIND	2	2	2	2	
12	1SF-E5421-00	曲轴箱盖 2 COVER, CRANKCASE 2	1	1	1	1	
13	5VL-E5461-10	曲轴箱盖衬垫 2 GASKET, CRANKCASE COVER 2	1	1	1	1	
14	99530-10114	定位销 PIN, DOWEL	2	2	2	2	
15	95022-06035	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	7	7	7	7	
16	95022-06045	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
17	5VL-E5362-00	油标塞 PLUG, OIL LEVEL	1	1	1	1	
18	93210-19809	O 型环 O-RING	1	1	1	1	
19	93101-10800	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	


FIG. 11 起动离合器

STARTER CLUTCH

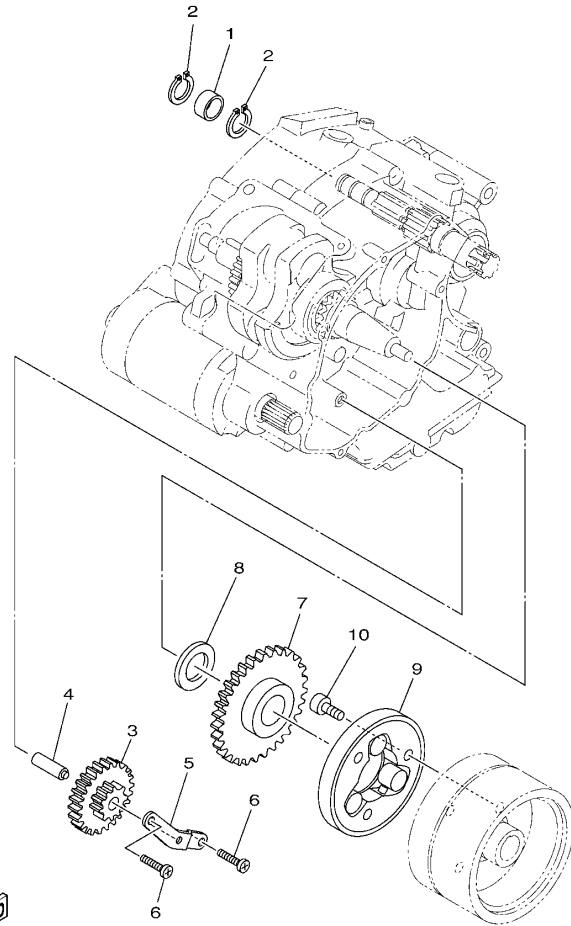

13RF415-L110

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	90387-15803	轴套 COLLAR	1	1	1	1	
2	99009-15400	卡环 CIRCLIP	2	2	2	2	
3	5VL-E5512-00	惰齿轮 1 GEAR, IDLER 1	1	1	1	1	
4	5VL-E5521-00	轴 1 SHAFT 1	1	1	1	1	
5	5VL-E5532-00	惰齿轮面板 PLATE, IDLE GEAR	1	1	1	1	
6	98512-06012	十字螺钉 SCREW, PAN HEAD	2	2	2	2	
7	5VL-E5517-00	惰齿轮 2 GEAR, IDLER 2	1	1	1	1	
8	90201-258D7	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
9	4FP-E5580-00	起动离合器外部组合 STARTER CLUTCH OUTER ASSY	1	1	1	1	
10	91312-08016	螺栓 BOLT	3	3	3	3	

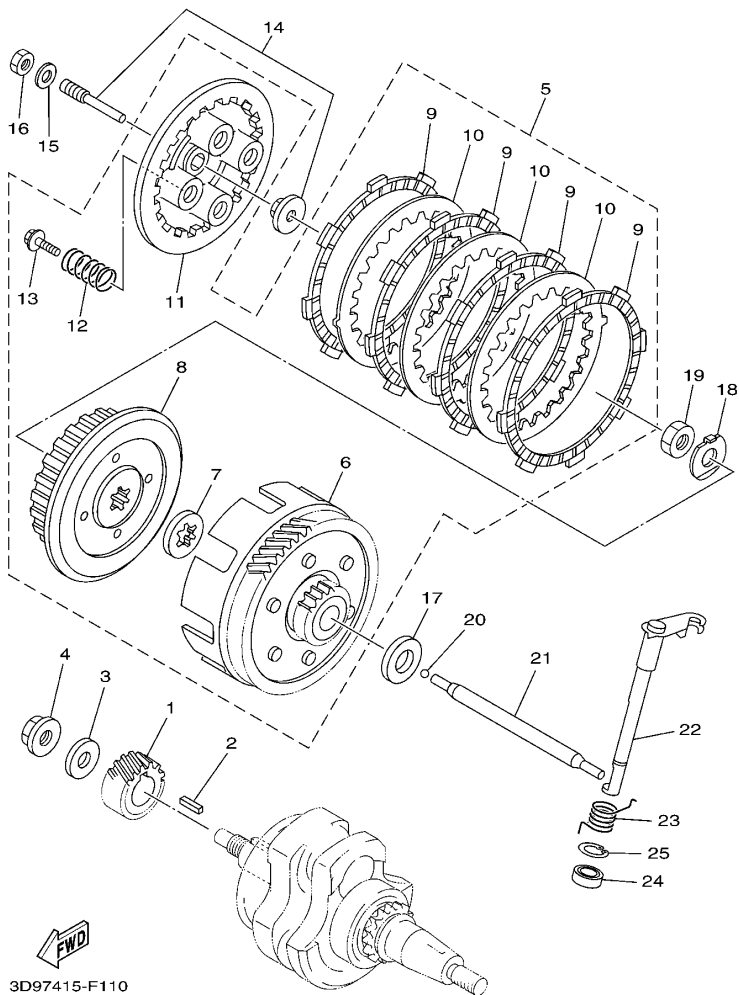


3D97415-F110

FIG. 12 离合器

CLUTCH

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1JP-E6111-00	初级驱动齿轮 GEAR, PRIMARY DRIVE	1	1	1	1	
2	90282-05001	平键 KEY, STRAIGHT (5MMX16MM)	1	1	1	1	
3	90201-122H1	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
4	90179-12813	螺母 NUT	1	1	1	1	
5	1JP-E6300-10	离合器总成 CLUTCH ASSY	1	1	1	1	
6	1JP-E6150-10	.从动齿轮组合 .PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.	1	1	1	1	
7	1JP-E6154-00	.推板 1 .PLATE, THRUST 1	1	1	1	1	
8	1JP-E6371-00	.离合器轮毂 .BOSS, CLUTCH	1	1	1	1	
9	1JP-E6321-00	.摩擦片 .PLATE, FRICTION	4	4	4	4	
10	1JP-E6324-00	.离合器片 1 .PLATE, CLUTCH 1	3	3	3	3	
11	1JP-E6351-00	.压板 1 .PLATE, PRESSURE 1	1	1	1	1	
12	1JP-E6333-00	.离合器弹簧 1 .SPRING, CLUTCH 1	4	4	4	4	
13	1JP-E6337-00	.弹簧螺钉 .SCREW, SPRING	4	4	4	4	
14	5VL-Y1635-10	推杆组合 PUSH LEVER COMP.	1	1	1	1	
15	92902-06200	垫圈 WASHER	1	1	1	1	
16	95302-06600	螺母 NUT	1	1	1	1	
17	5VL-E6164-10	推板 2 PLATE, THRUST 2	1	1	1	1	
18	90215-12211	制动垫圈 WASHER, LOCK	1	1	1	1	
19	90170-12060	螺母 NUT	1	1	1	1	
20	93503-16824	钢球 BALL	1	1	1	1	
21	5VL-E6357-01	推杆 2 ROD, PUSH 2	1	1	1	1	
22	5VL-E6381-02	推杆组合 PUSH LEVER COMP.	1	1	1	1	
23	90508-16800	扭簧 SPRING, TORSION	1	1	1	1	
24	93102-12802	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	
25	99009-20500	卡环 CIRCLIP	1	1	1	1	

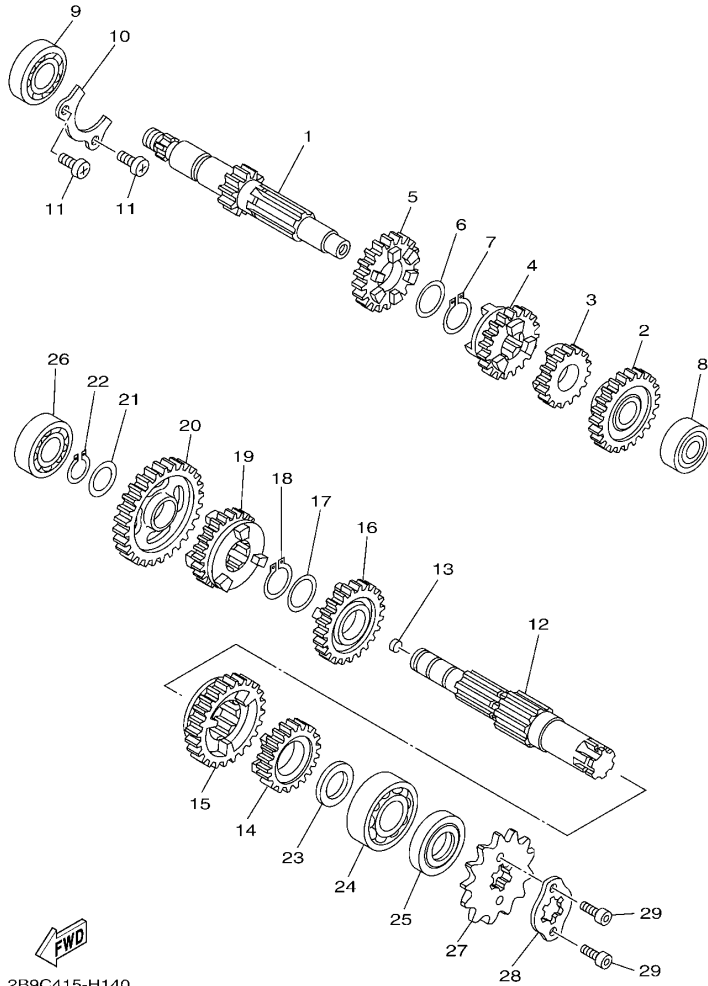

2B9C415-H140


FIG. 13 传动

TRANSMISSION


参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	1805	1806	1807	1808	备注 REMARKS
1	5VL-E7411-00	主轮轴 AXLE, MAIN (14T)	1	1	1	1	
2	5VL-E7151-00	五档主动齿轮 GEAR, 5TH PINION (24T)	1	1	1	1	
3	5VL-E7121-00	二档主动齿轮 GEAR, 2ND PINION (18T)	1	1	1	1	
4	5VL-E7131-00	三档主动齿轮 GEAR, 3RD PINION (19T)	1	1	1	1	
5	5VL-E7141-00	四档主动齿轮 GEAR, 4TH PINION (22T)	1	1	1	1	
6	90201-20266	平垫圈 WASHER, PLATE (T=1.0)	1	1	1	1	
7	93410-20809	卡环 CIRCLIP	1	1	1	1	
8	93306-201Y8	轴承 BEARING	1	1	1	1	
9	93306-203YT	轴承 BEARING	1	1	1	1	
10	5VL-E7471-00	盖板 PLATE, COVER	1	1	1	1	
11	98512-06012	十字螺钉 SCREW, PAN HEAD	2	2	2	2	
12	5VL-E7421-00	驱动轴 AXLE, DRIVE	1	1	1	1	
13	90331-07031	密封塞 PLUG	1	1	1	1	
14	5VL-E7251-00	五档从动齿轮 GEAR, 5TH WHEEL (21T)	1	1	1	1	
15	5VL-E7221-00	二档从动齿轮 GEAR, 2ND WHEEL (32T)	1	1	1	1	
16	5VL-E7231-00	三档从动齿轮 GEAR, 3RD WHEEL (25T)	1	1	1	1	
17	90201-20266	平垫圈 WASHER, PLATE (T=1.0)	1	1	1	1	
18	93410-20809	卡环 CIRCLIP	1	1	1	1	
19	5VL-E7241-00	四档从动齿轮 GEAR, 4TH WHEEL (23T)	1	1	1	1	
20	5VL-E7211-00	一档从动齿轮 GEAR, 1ST WHEEL (37T)	1	1	1	1	
21	90201-15700	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
22	99009-15400	卡环 CIRCLIP	1	1	1	1	
23	90201-20272	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
24	93306-204YD	轴承 BEARING	1	1	1	1	
25	93102-20854	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	
26	93306-202XP	轴承 BEARING	1	1	1	1	
27	93822-14813	驱动链轮 SPROCKET, DRIVE (14T)	1	1	1	1	

FIG. 14 换挡凸轮·拨叉

SHIFT CAM & FORK

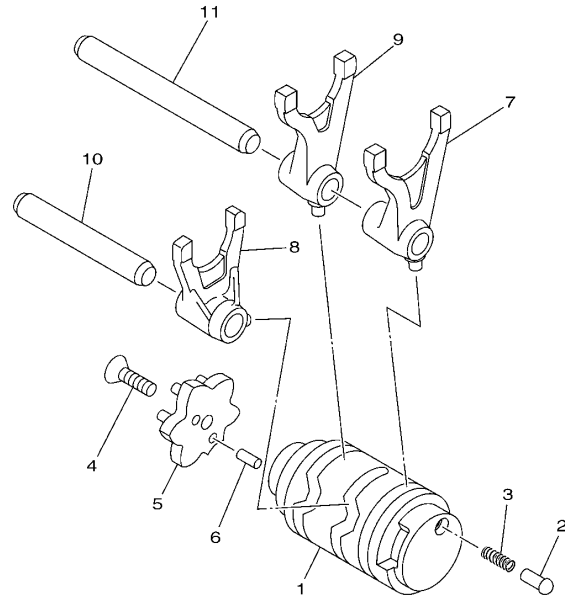

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1SF-E8541-00	换挡凸轮轴 CAM, SHIFT	1	1	1	1	
2	1JD-E8542-00	端子 POINT, NEUTRAL	1	1	1	1	
3	90501-06805	压簧 SPRING, COMPRESSION	1	1	1	1	
4	90151-06818	沉头螺钉 SCREW, COUNTERSUNK	1	1	1	1	
5	1BK-E8185-00	星形轮 SEGMENT	1	1	1	1	
6	93604-10837	定位销 PIN, DOWEL	2	2	2	2	
7	2D0-E8511-00	换挡拨叉 1 FORK, SHIFT 1	1	1	1	1	
8	2D0-E8512-00	换挡拨叉 2 FORK, SHIFT 2	1	1	1	1	
9	2D0-E8513-00	换挡拨叉 3 FORK, SHIFT 3	1	1	1	1	
10	5VL-E8531-00	拨叉导杆 1 BAR, SHIFT FORK GUIDE 1	1	1	1	1	
11	5VL-E8535-00	拨叉导杆 2 BAR, SHIFT FORK GUIDE 2	1	1	1	1	

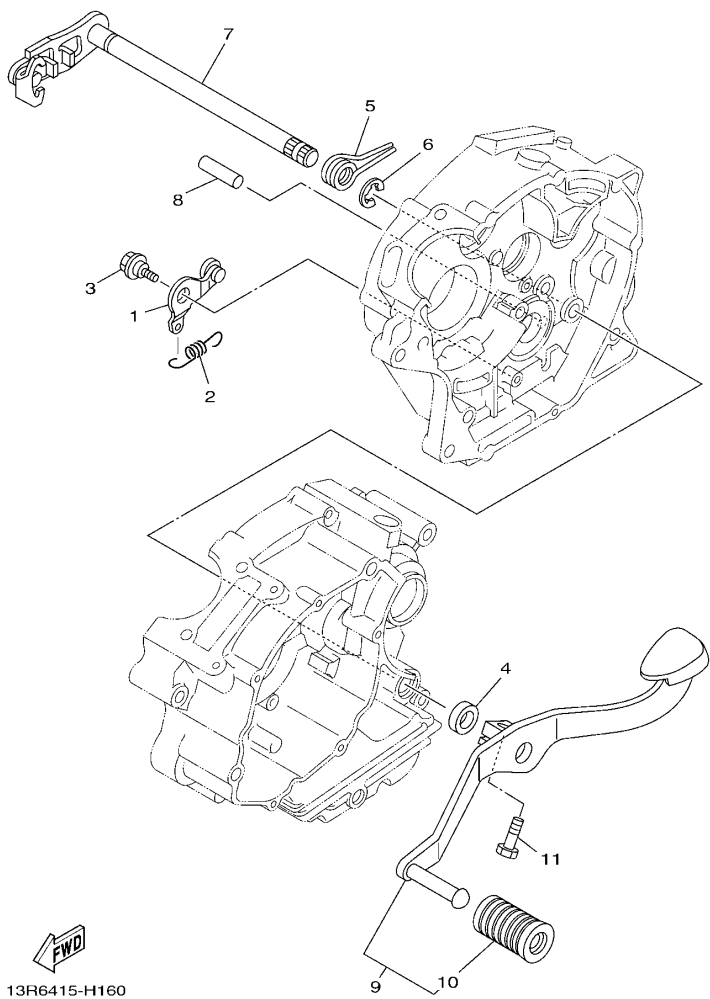


13R6415-H160

FIG. 15 变速杆

SHIFT SHAFT

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-E8140-00	限位杆组合 STOPPER LEVER ASSY	1	1	1	1	
2	5VL-E8337-00	弹簧 SPRING	1	1	1	1	
3	4FP-E8177-00	限位杆螺栓 BOLT, STOPPER	1	1	1	1	
4	93101-12812	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	
5	90508-32801	扭簧 SPRING, TORSION	1	1	1	1	
6	99002-10600	卡环 CLIP	1	1	1	1	
7	5VL-E8101-12	变速杆总成 SHIFT SHAFT ASSY	1	1	1	1	
8	93608-30839	定位销 PIN, DOWEL	1	1	1	1	
9	5VL-E8110-12	换挡踏板组合 SHIFT PEDAL ASSY	1	1	1	1	
10	1KL-E8113-00	换挡踏板套 COVER, SHIFT PEDAL	1	1	1	1	
11	97022-06020	螺栓 BOLT, HEXAGON	1	1	1	1	

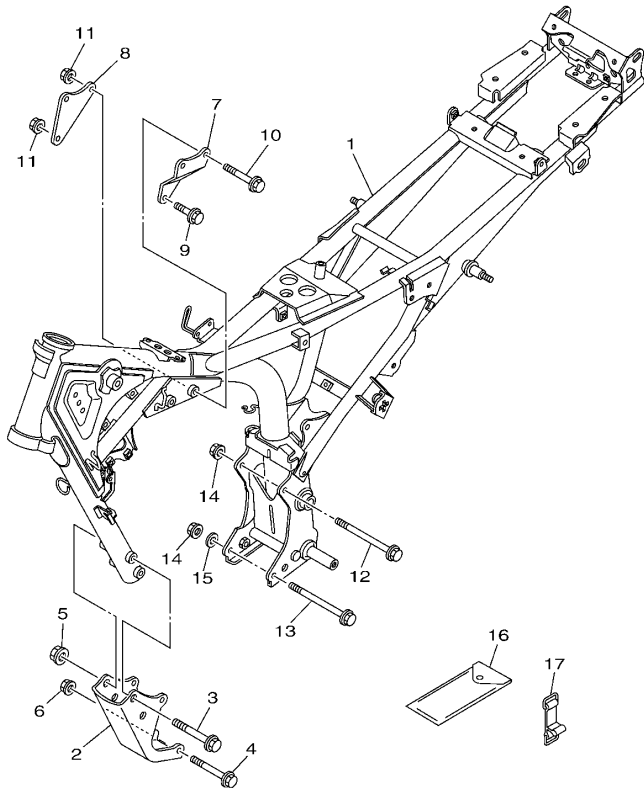

18C5415-M160


FIG. 16 车架

FRAME

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-F1110-10	车架组合 FRAME COMP.	1	1	1	1	
2	1BK-F1316-00	发动机支承 2 STAY, ENGINE 3	1	1	1	1	
3	95812-10080	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
4	90105-08874	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
5	90179-10807	螺母 NUT	2	2	2	2	
6	90179-08830	螺母 NUT	2	2	2	2	
7	5VL-F1317-00	发动机支承 3 STAY, ENGINE 3	1	1	1	1	
8	5VL-F1318-00	发动机支承 5 STAY, ENGINE 5	1	1	1	1	
9	90105-088E4	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
10	90105-088E5	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
11	90179-08830	螺母 NUT	3	3	3	3	
12	90105-08873	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
13	90105-088E6	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
14	90179-08830	螺母 NUT	2	2	2	2	
15	90201-08840	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
16	5VL-F8100-10	随车工具 TOOL KIT	1	1	1	1	
17	5VL-F811G-01	箍带 BAND	1	1	1	1	

FIG. 17 挡泥板

FENDER

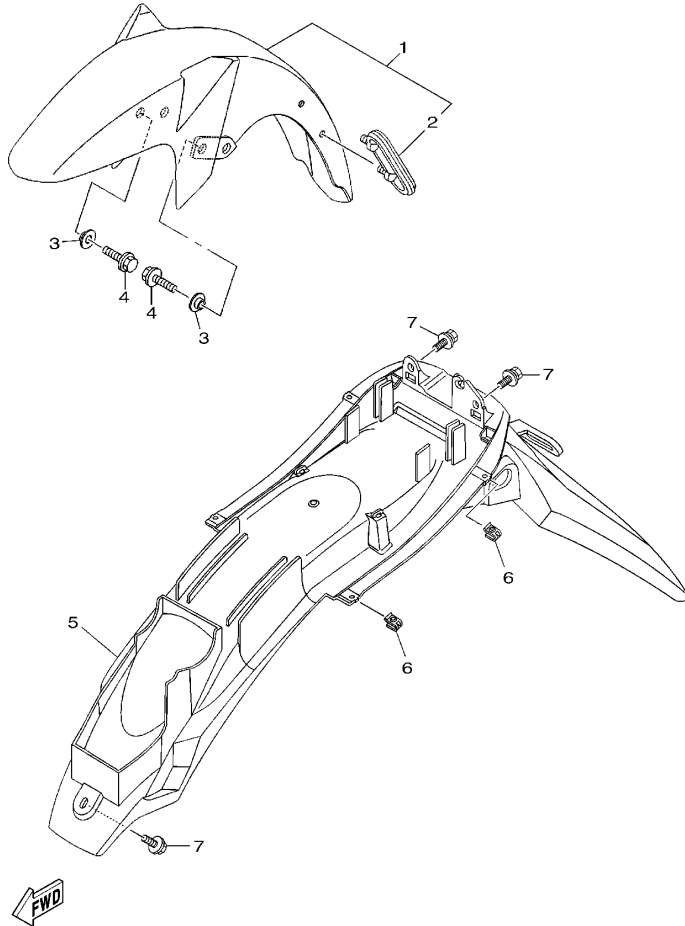

18C5415-M170

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-Y2151-00-P1	前挡泥板 FRONT FENDER ASSY	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-Y2151-00-P5	前挡泥板 FRONT FENDER ASSY	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-Y2151-00-P4	前挡泥板 FRONT FENDER ASSY	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-Y2151-00-P6	前挡泥板 FRONT FENDER ASSY			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
2	5VL-F1518-01	钢索支架 .HOLDER, CABLE	1	1	1	1	
3	90387-07818	轴套 COLLAR	4	4	4	4	
4	95822-06020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	4	4	4	4	
5	18C-F1611-00	后挡泥板 FENDER, REAR	1	1	1	1	
6	90183-05807	弹性螺母 NUT, SPRING	4	4	4	4	
7	90119-06869	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	3	3	3	3	

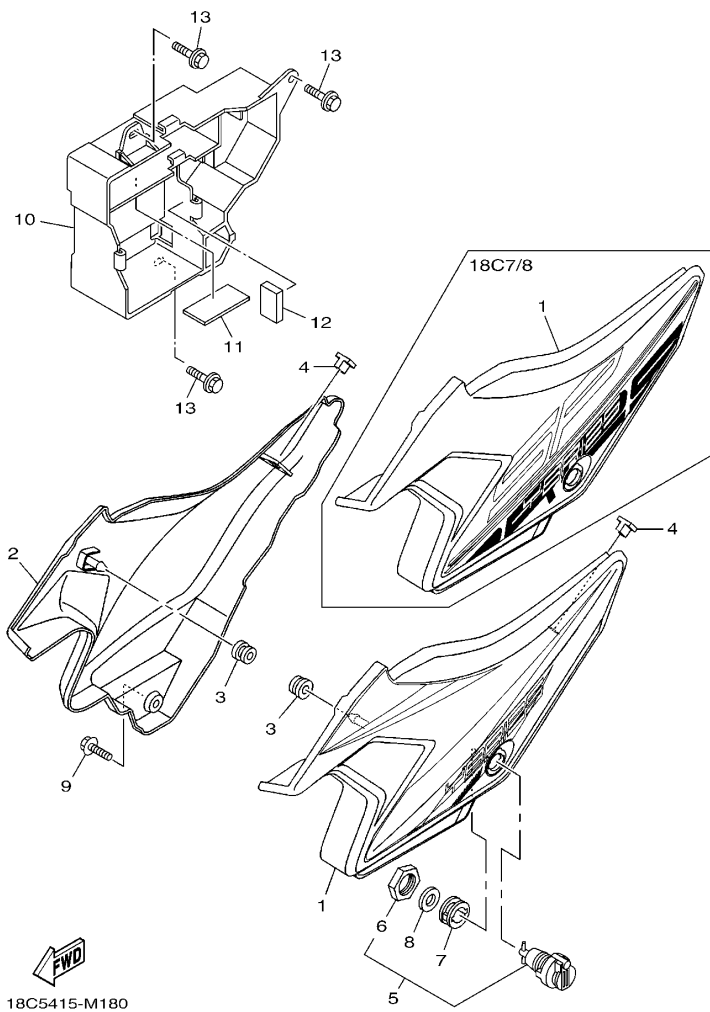



FIG. 18 侧盖

SIDE COVER

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-Y2171-00-P1	侧盖 1 COVER, SIDE 1	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-Y2171-00-P2	侧盖 1 COVER, SIDE 1	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-Y2171-11-P0	侧盖 1 COVER, SIDE 1	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-Y2171-00-P3	侧盖 1 COVER, SIDE 1			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
2	18C-Y2172-00-P1	侧盖 2 COVER, SIDE 2	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-Y2172-00-P2	侧盖 2 COVER, SIDE 2	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-Y2172-11-P0	侧盖 2 COVER, SIDE 2	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-Y2172-00-P3	侧盖 2 COVER, SIDE 2			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
3	90480-13837	橡胶垫 GROMMET	2	2	2	2	
4	5VL-F1778-00	定位减震器 1 DAMPER, LOCATING 1	2	2	2	2	
5	5VL-F1780-01	锁紧装置组合 LOCK ASSY	1	1	1	1	
6	90170-22850	.螺母 .NUT	1	1	1	1	
7	90480-24186	橡胶垫 GROMMET	1	1	1	1	
8	90201-228F6	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
9	90119-06869	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	1	1	1	1	
10	3D9-F177G-01	蓄电池盒 BOX, BATTERY	1	1	1	1	
11	5VL-F1746-00	减震垫 DAMPER	1	1	1	1	
12	3D9-F1747-00	减震垫 DAMPER	1	1	1	1	
13	90119-06811	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	3	3	3	3	

FIG. 19 后臂·悬挂

REAR ARM & SUSPENSION

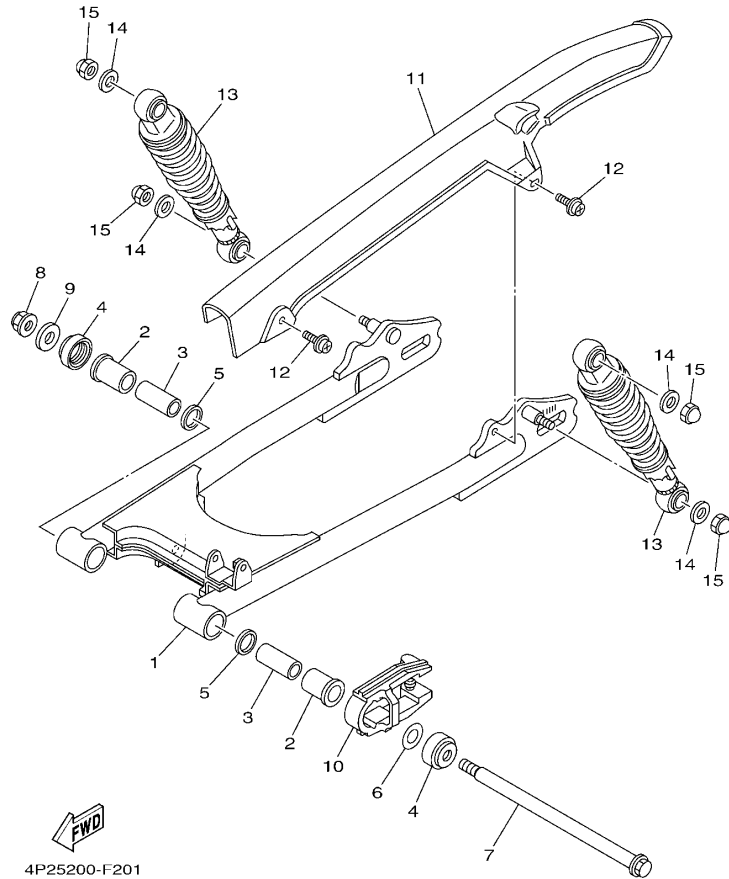


4P25200-F201

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-F2110-00-33	后臂组合 REAR ARM COMP.	1	1	1	1	雅马哈黑色 YB
2	90386-18801	衬套 BUSH	2	2	2	2	
3	5VL-F2123-00	衬套 1 BUSH 1	2	2	2	2	
4	5VL-F2128-01	推力盖 1 COVER, THRUST 1	2	2	2	2	
5	93109-18802	油封 OIL SEAL	2	2	2	2	
6	5VL-F2127-00	垫片 SHIM	1	1	1	1	UN UN
7	5VL-F2141-01	后臂转轴 SHAFT, PIVOT	1	1	1	1	
8	95602-12200	自锁螺母 NUT, SELF-LOCKING	1	1	1	1	
9	90201-12819	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
10	5VL-F2151-10	链条保护套 SEAL, GUARD	1	1	1	1	
11	5VL-F2311-00	链盒 CASE, CHAIN	1	1	1	1	
12	90159-06830	带垫螺钉 SCREW, WITH WASHER	2	2	2	2	
13	5VL-F2210-01	后减震器组合 SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	2	2	2	2	
14	90201-108C7	平垫圈 WASHER, PLATE	4	4	4	4	
15	90176-10810	盖型螺母 NUT, CROWN	4	4	4	4	

FIG. 20 操纵系统


STEERING

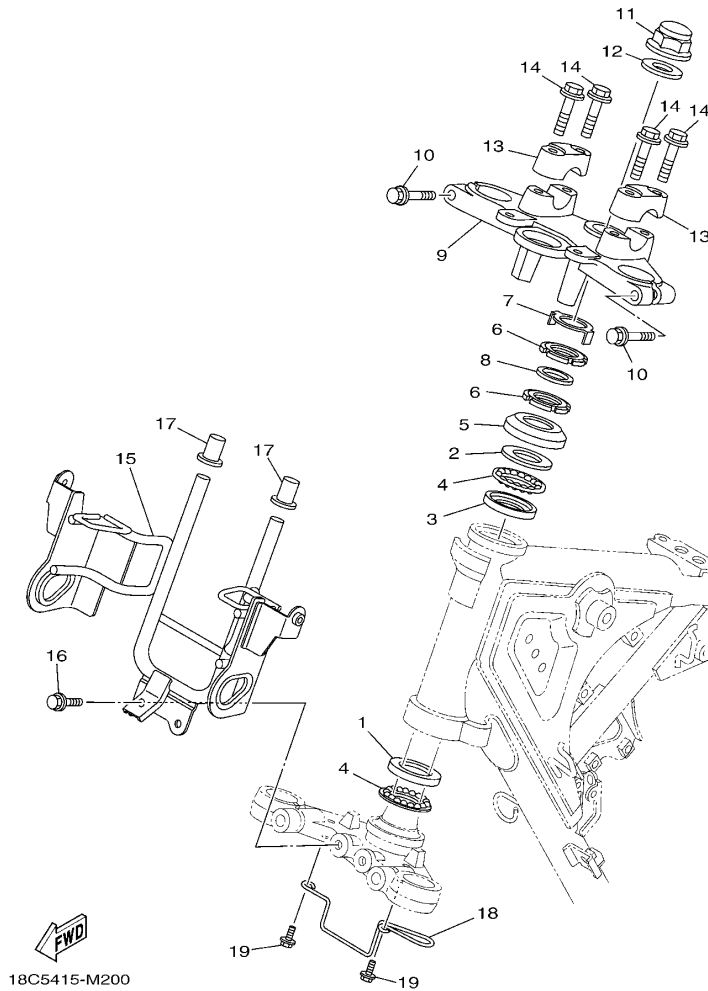

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1KL-F3412-00	滚珠座圈 2 RACE, BALL 2	1		1		
2	4FP-F3411-00	滚珠座圈 1 RACE, BALL 1	1		1		
3	4FP-F3412-00	滚珠座圈 2 RACE, BALL 2	1		1		
4	5VL-F341E-00	保持架 RETAINER, BALL BEARING	2		2		
5	4GU-F3416-00	滚珠座圈盖 2 COVER, BALL RACE 2	1		1		
6	90179-25806	螺母 NUT	2		2		
7	5VL-F3418-01	专用垫圈 WASHER, SPECIAL	1		1		
8	90202-26142	平垫圈 WASHER, PLATE	1		1		
9	5VL-F3435-00-35	手把座 CROWN, HANDLE	1		1		银色 SL
10	95022-08040	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2		2		
11	90176-22801	盖型螺母 NUT, CROWN	1		1		
12	5VL-F3165-01	垫圈 WASHER, FELT	1		1		
13	3S9-F3441-00	手把上夹持器 HOLDER, HANDLE UPPER	2		2		
14	95022-08035	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	4		4		
15	18C-F3174-00	前照灯支承 STAY, HEADLIGHT	1		1		
16	95822-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2		2		
17	4FP-F317J-00	减震套 1 DAMPER 1	2		2		
18	18C-F3389-00	钢索导框 GUIDE, CABLE	1		1		
19	95822-06012	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2		2		

FIG. 21 操纵系统 2

STEERING 2

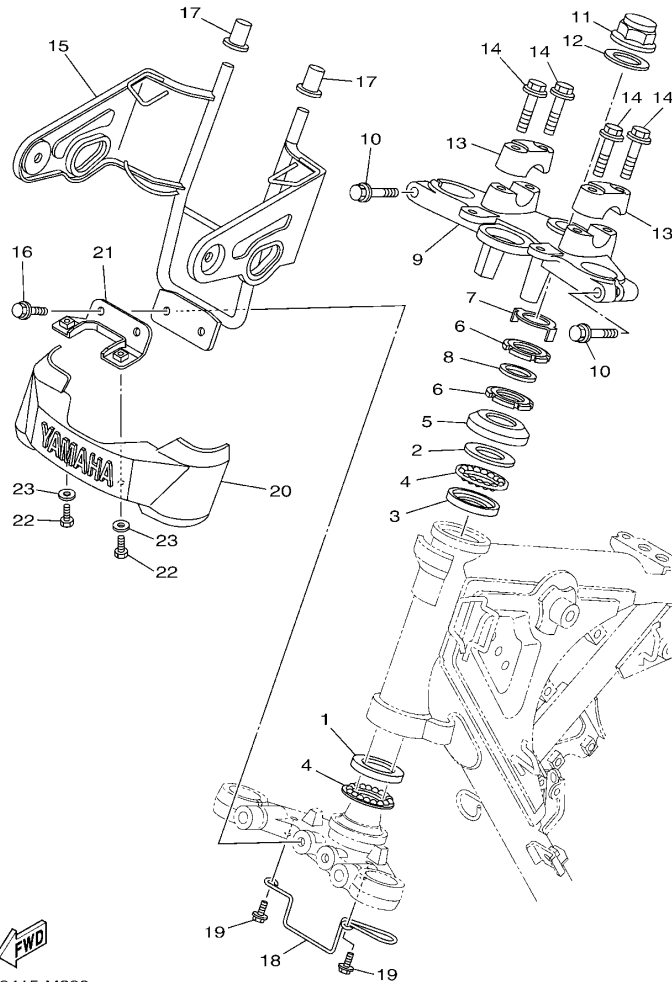


46S3415-M230

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1KL-F3412-00	滚珠座圈 2 RACE, BALL 2			1	1	
2	4FP-F3411-00	滚珠座圈 1 RACE, BALL 1		1		1	
3	4FP-F3412-00	滚珠座圈 2 RACE, BALL 2		1		1	
4	5VL-F341E-00	保持架 RETAINER, BALL BEARING		2		2	
5	4GU-F3416-00	滚珠座圈盖 2 COVER, BALL RACE 2		1		1	
6	90179-25806	螺母 NUT		2		2	
7	5VL-F3418-01	专用垫圈 WASHER, SPECIAL		1		1	
8	90202-26142	平垫圈 WASHER, PLATE		1		1	
9	5VL-F3435-00-35	手把座 CROWN, HANDLE		1		1	银色 SL
10	95022-08040	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE		2		2	
11	90176-22801	盖型螺母 NUT, CROWN		1		1	
12	5VL-F3165-01	垫圈 WASHER, FELT		1		1	
13	3S9-F3441-00	手把上夹持器 HOLDER, HANDLE UPPER		2		2	
14	95022-08035	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE		4		4	
15	3D9-F3174-10	前照灯支承 STAY, HEADLIGHT		1		1	
16	95822-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE		2		2	
17	4FP-F317J-00	减震套 1 DAMPER 1		2		2	
18	18C-F3389-00	钢索导框 GUIDE, CABLE		1		1	
19	95822-06012	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE		2		2	
20	4FP-F3395-10	标牌 EMBLEM		1		1	
21	5VL-F334G-11	支承 1 BRACKET 1		1		1	
22	97002-05012	螺栓 BOLT		2		2	
23	90201-05802	平垫圈 WASHER, PLATE		2		2	

FIG. 22 前叉

FRONT FORK

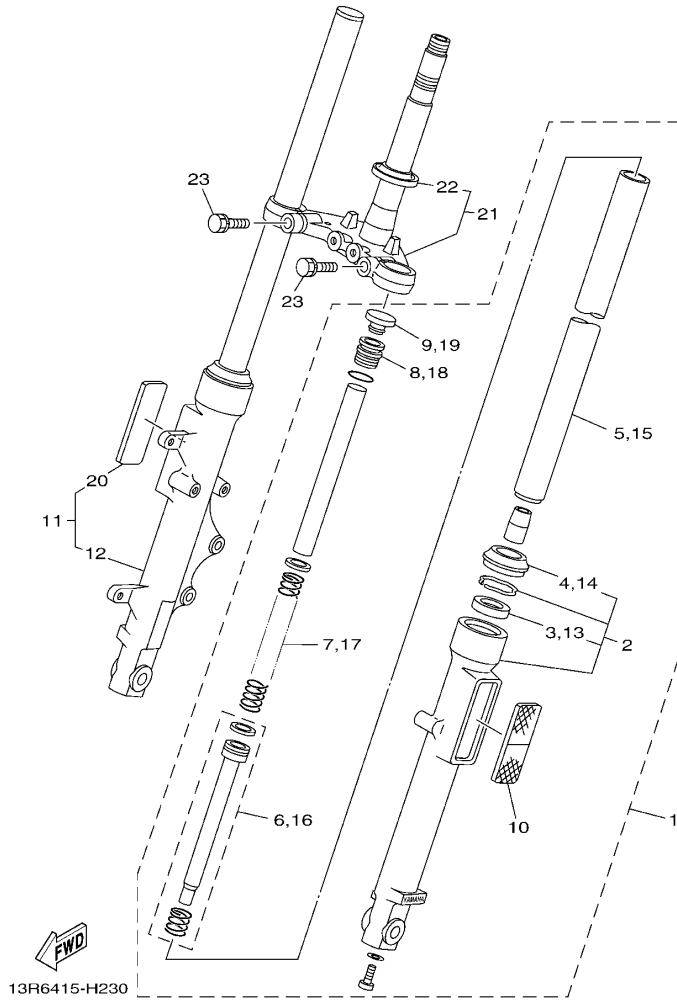

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-F3102-61	前叉组合(左边) FRONT FORK ASSY (L.H)	1	1			
	13R-F3102-10	前叉组合(左边) FRONT FORK ASSY (L.H)			1	1	
2	5VL-F3106-30	外管组件(左边) .OUTER TUBE COMP.	1	1			
	13R-F3106-10	外管组件(左边) .OUTER TUBE COMP.			1	1	
3	4GU-F3145-00	油封 .OIL SEAL	1	1	1	1	
4	4GU-F3144-00	防尘罩 .SEAL, DUST	1	1	1	1	
5	5VL-F3110-01	内管组件 1 .INNER TUBE COMP.1	1	1	1	1	
6	5VL-F3170-01	前叉气缸组合 .CYLINDER COMP., FRONT FORK	1	1	1	1	
7	5VL-F3141-40	前叉弹簧 .SPRING, FRONT FORK	1	1	1	1	
8	5VL-F3111-20	顶盖螺栓 .BOLT, CAP	1	1	1	1	
9	5VL-F3154-00	支承轴 .CAP	1	1	1	1	
10	5VL-H5110-01	反射镜组合 .REFLECTOR ASSY	1	1	1	1	
11	5VL-F3103-61	前叉组合(右边) FRONT FORK ASSY (R.H)	1	1			
	13R-F3103-10	前叉组合(右边) FRONT FORK ASSY (R.H)			1	1	
12	5VL-F3107-40	外管组件(右边) .OUTER TUBE COMP. (R.H)	1	1			
	13R-F3107-10	外管组件(右边) .OUTER TUBE COMP. (R.H)			1	1	
13	4GU-F3145-00	油封 .OIL SEAL	1	1	1	1	
14	4GU-F3144-00	防尘罩 .SEAL, DUST	1	1	1	1	
15	5VL-F3110-01	内管组件 1 .INNER TUBE COMP.1	1	1	1	1	
16	5VL-F3170-01	前叉气缸组合 .CYLINDER COMP., FRONT FORK	1	1	1	1	
17	5VL-F3141-40	前叉弹簧 .SPRING, FRONT FORK	1	1	1	1	
18	5VL-F3111-20	顶盖螺栓 .BOLT, CAP	1	1	1	1	
19	5VL-F3154-00	支承轴 .CAP	1	1	1	1	
20	5VL-H5110-01	反射镜组合 .REFLECTOR ASSY	1	1	1	1	
21	5VL-F331X-01	下侧托架 BRACKET, UNDER	1	1	1	1	
22	4FP-F3411-10	滚珠座圈 1 .RACE, BALL 1	1	1	1	1	
23	5VL-F3346-01	螺栓 1 BOLT 1	2	2	2	2	

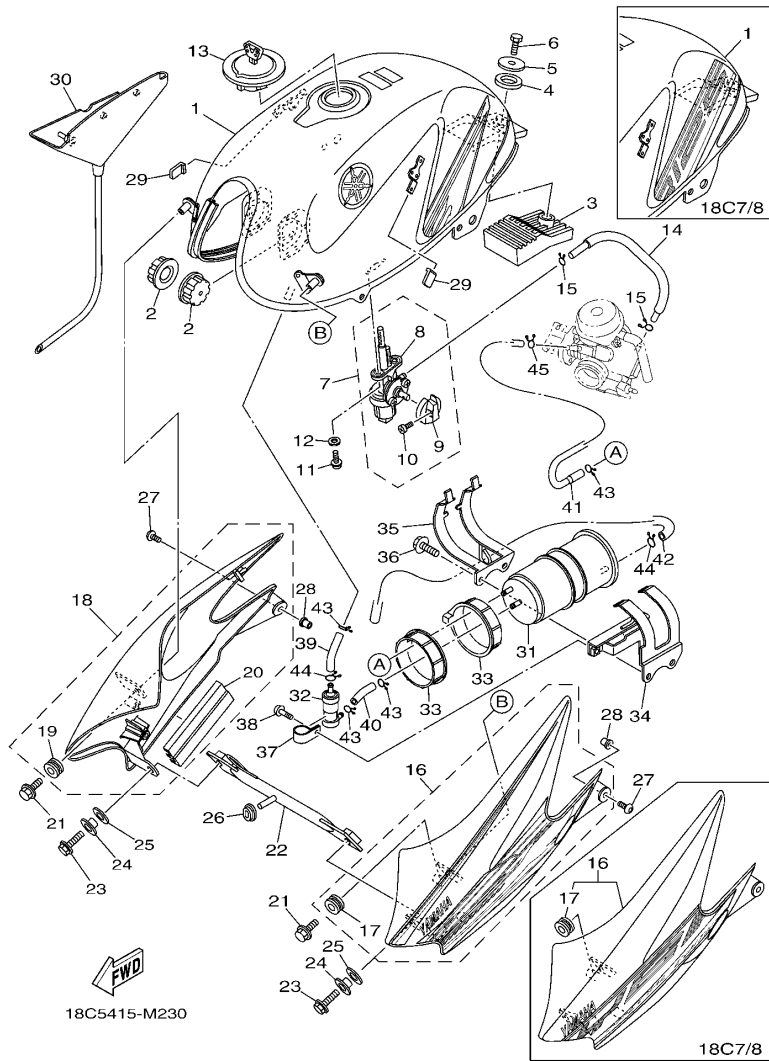


FIG. 23 油箱

FUEL TANK

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-W2411-00-P5	油箱组合 FUEL TANK ASSY	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-W2411-01-P5	油箱组合 FUEL TANK ASSY	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-W2411-02-P5	油箱组合 FUEL TANK ASSY	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-W2411-01-P1	油箱组合 FUEL TANK ASSY			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
2	4FP-F4181-00	定位减震器 1 DAMPER, LOCATING 1	2	2	2	2	
3	5VL-F4183-00	定位减震器 3 DAMPER, LOCATING 3	1	1	1	1	
4	5VL-F4182-00	定位减震器 2 DAMPER, LOCATING 2	1	1	1	1	
5	90201-088P2	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	
6	97002-08016	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
7	13R-F4510-00	燃油活栓组合 2 FUEL COCK ASSY 2	1	1	1	1	
8	5VL-F4500-01	燃油开关组合 1 FUEL COCK ASSY 1	1	1	1	1	
9	5VL-F4524-01	开关 LEVER, COCK	1	1	1	1	
10	90157-03800	大柱头螺钉 SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
11	90159-06820	带垫螺钉 SCREW, WITH WASHER	2	2	2	2	
12	90430-05800	衬垫 GASKET	2	2	2	2	
13	18C-F4610-02	油箱盖总成 CAP ASSY	1	1	1	1	
14	5VL-F4311-00	燃油管 1 PIPE, FUEL 1	1	1	1	1	
15	90467-09854	卡环 CLIP	2	2	2	2	
16	18C-Y2137-01-P5	导流罩 1 SCOOP, AIR 1	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-Y2137-03-P5	导流罩 1 SCOOP, AIR 1	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-Y2137-04-P5	导流罩 1 SCOOP, AIR 1	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-Y2137-06-P1	导流罩 1 SCOOP, AIR 1			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
17	90480-15878	橡胶垫 GROMMET	1	1	1	1	
18	18C-W137X-00-P4	导流罩 2 SCOOP, AIR 2	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-W137X-01-P4	导流罩 2 SCOOP, AIR 2	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-W137X-05-P4	导流罩 2 SCOOP, AIR 2	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-W137X-02-P1	导流罩 2 SCOOP, AIR 2			1	1	金属蓝车用 FOR BMC


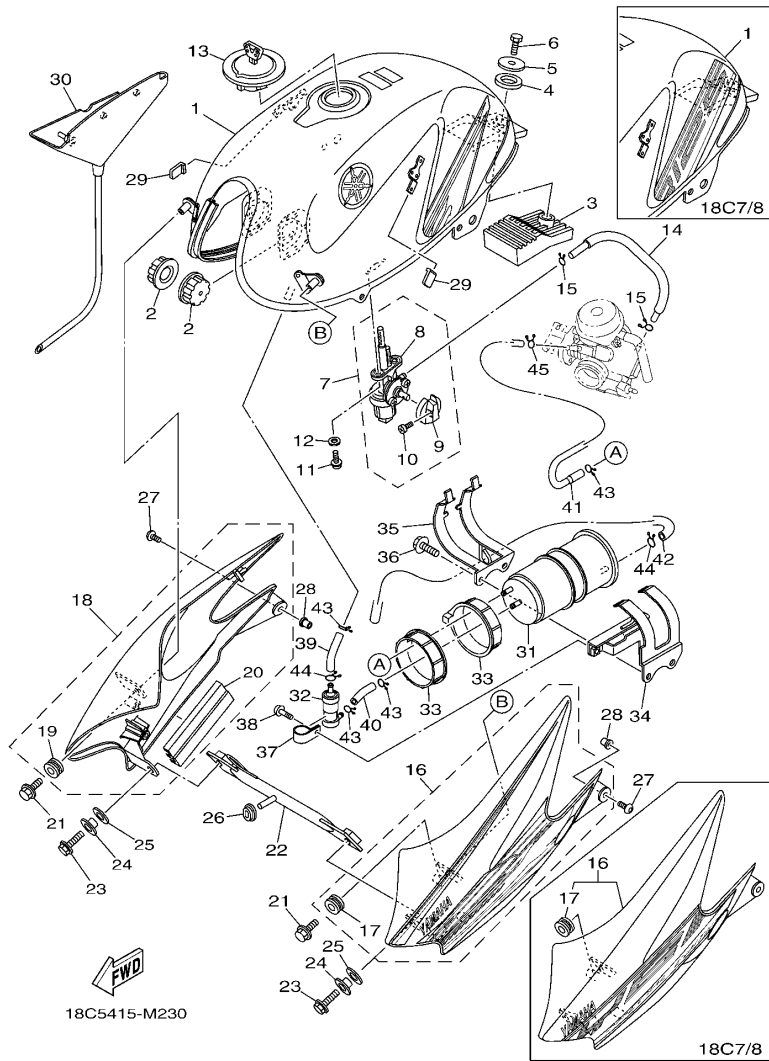


FIG. 23 油箱

FUEL TANK

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
19	90480-15878	橡胶垫 .GROMMET	1	1	1	1	
20	18C-F4188-10	燃油箱嵌条 .MOLD, FUEL TANK	1	1	1	1	
21	95802-06012	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
22	18C-F4216-00	支承 STAY	1	1	1	1	
23	95802-06020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
24	90387-06879	轴套 COLLAR	2	2	2	2	
25	90202-09800	平垫圈 WASHER, PLATE	2	2	2	2	
26	90480-01868	橡胶垫 GROMMET	1	1	1	1	
27	90111-05803	六角螺栓 BOLT, HEX. SOCKET BUTTON	2	2	2	2	
28	90179-05523	螺母 NUT	2	2	2	2	
29	12B-F411J-00	侧盖减震垫 DAMPER, SIDE COVER	2	2	2	2	
30	18C-F4217-00	盖 COVER	1	1	1	1	
31	18C-F4170-00	过滤缸总成 CANISTER ASSY	1	1	1	1	
32	18C-F4180-01	滚动阀组合 ROLL OVER VALVE ASSY	1	1	1	1	
33	18C-F483H-00	撞带 BAND	2	2	2	2	
34	18C-F115R-01	过滤罐支承 BRACKET, CANISTER	1	1	1	1	
35	18C-F134X-01	过滤罐支承 BRACKET, CANISTER	1	1	1	1	
36	95802-06012	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
37	90461-15801	夹箍 CLAMP	1	1	1	1	
38	97602-05212	带垫圈大柱头螺钉 SCREW, PAN HEAD WITH WASHER	1	1	1	1	
39	18C-F4312-00	管 2 PIPE 2	1	1	1	1	
40	18C-F4313-00	管 3 PIPE 3	1	1	1	1	
41	18C-F4314-00	管 4 PIPE 4	1	1	1	1	
42	18C-F4315-00	管 5 PIPE 5	1	1	1	1	
43	90467-09006	卡环 CLIP	4	4	4	4	
44	90467-10008	卡环 CLIP	2	2	2	2	
45	90467-07029	卡环 CLIP	1	1	1	1	

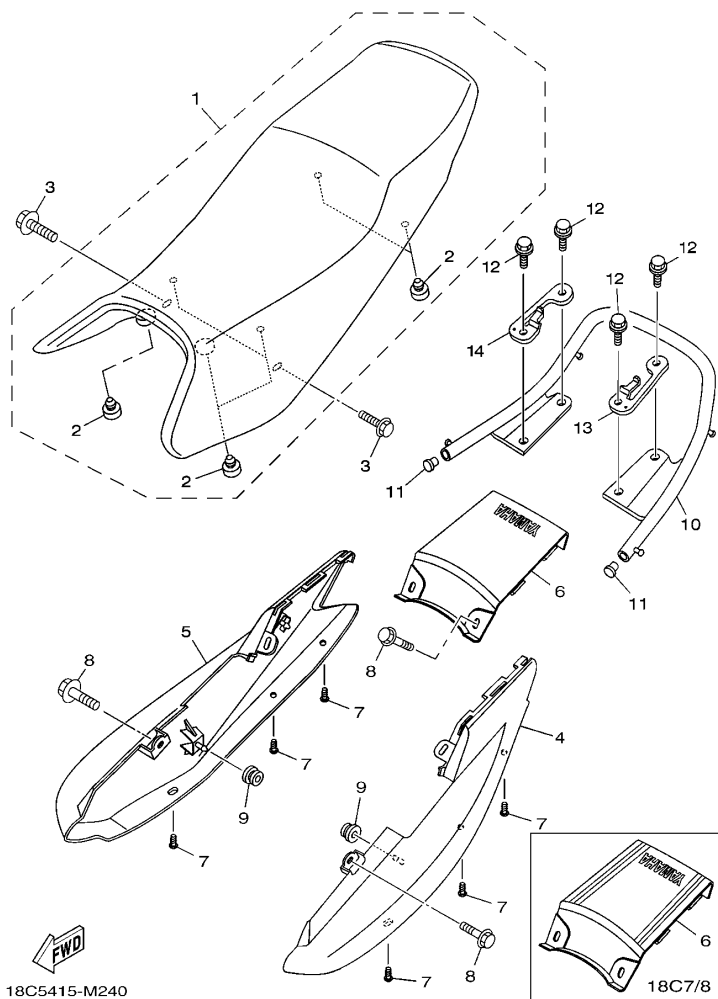

18C5415-M240


FIG. 24 座位

SEAT

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-F4730-01	双人座垫组合 DOUBLE SEAT ASSY	1	1	1	1	
2	4TU-F4741-00	.缓冲座 .PAD, SEAT	6	6	6	6	
3	90119-06869	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	2	2	2	2	
4	18C-F471K-00-P1	尾罩 1 COVER, TAIL 1	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-F471K-00-P6	尾罩 1 COVER, TAIL 1	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-F471K-00-P4	尾罩 1 COVER, TAIL 1	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-F471K-00-P7	尾罩 1 COVER, TAIL 1			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
5	18C-F472K-00-P1	尾罩 2 COVER, TAIL 2	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-F472K-00-P6	尾罩 2 COVER, TAIL 2	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-F472K-00-P4	尾罩 2 COVER, TAIL 2	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-F472K-00-P7	尾罩 2 COVER, TAIL 2			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
6	18C-Y2475-02-P1	尾罩 COVER, TAIL ASSY	1	1			UR 金属蓝车用 UR FOR BMC
	18C-Y2475-01-P6	尾罩 COVER, TAIL ASSY	1	1			UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
	18C-Y2475-02-P4	尾罩 COVER, TAIL ASSY	1	1			UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-W4756-00-P7	尾罩总成 TAIL COVER ASSY			1	1	金属蓝车用 FOR BMC
7	97702-50012	自攻螺钉 SCREW, TAPPING	6	6	6	6	
8	90119-06869	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	4	4	4	4	
9	90480-01868	橡胶垫 GROMMET	2	2	2	2	
10	18C-F4773-00	后货架组合 HANDLE, SEAT	1	1	1	1	
11	90338-16148	塞 PLUG	2	2	2	2	
12	95812-08020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	4	4	4	4	
13	18C-F474K-01	支承 3 STAY 3	1	1	1	1	
14	18C-F474L-01	支承 4 STAY 4	1	1	1	1	

FIG. 25 前轮


FRONT WHEEL

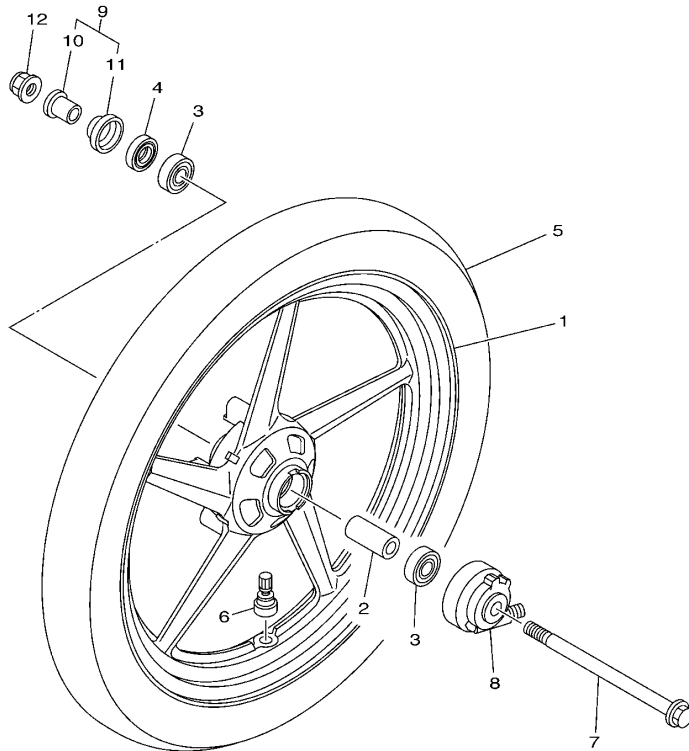

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	1805	1806	1807	1808	备注 REMARKS
1	3D9-F5168-00-33	前压铸轮 CAST WHEEL, FRONT	1	1			雅马哈黑色 YB 金色 NG
	3D9-F5168-00-8L	前压铸轮 CAST WHEEL, FRONT			1	1	
2	90560-15293	衬套 SPACER	1	1	1	1	
3	93306-202Y4	轴承 BEARING	2	2	2	2	
4	93102-20857	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	
5	94127-18828	轮胎 (2.75-18) TIRE (2.75-18 C901 4PR 42P TL)	1	1	1	1	轮胎 CHENG SHIN
6	93900-00826	气门嘴 VALVE, RIM	1	1	1	1	
7	5VL-F5181-11	前轮轮轴 AXLE, WHEEL	1	1	1	1	
8	4GU-F5190-12	齿轮装置组合 GEAR UNIT ASSY	1	1	1	1	
9	4GU-F511X-01	轴套组 COLLAR	1	1	1	1	
10	90387-158K1	.轴套 .COLLAR	1	1	1	1	
11	4GU-F5118-00	.轮毂防尘盖 .COVER, HUB DUST	1	1	1	1	
12	95602-14200	自锁螺母 NUT, SELF-LOCKING	1	1	1	1	



43B1200-G250

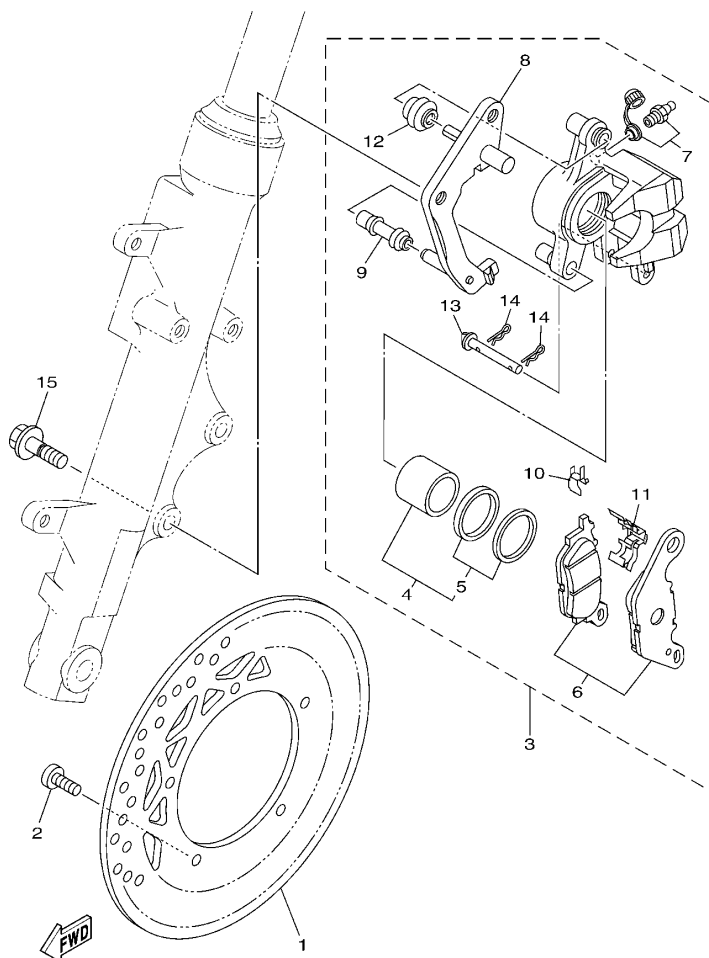

13R6415-H270


FIG. 26 前制动器卡钳

FRONT BRAKE CALIPER

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	1805	1806	1807	1808	备注 REMARKS
1	3D9-F582U-00	制动盘 (右边) DISK, BRAKE (RIGHT)	1	1	1	1	
2	90111-08805	六角螺栓 BOLT, HEX. SOCKET BUTTON	5	5	5	5	
3	3D9-F580U-01	制动器卡钳组合 (右边) CALIPER ASSY (RIGHT)	1	1	1	1	
4	4S5-W0057-00	. 卡钳活塞组合 . PISTON ASSY, CALIPER	1	1	1	1	
5	4S5-W0047-00	. 卡钳密封套件 . CALIPER SEAL KIT	1	1	1	1	
6	4S5-W0045-00	. 刹车片组合 . BRAKE PAD KIT	1	1	1	1	
7	4S5-W0048-01	. 带孔螺钉套件 . BLEED SCREW KIT	1	1	1	1	
8	4S5-F5921-01	. 支承托架 . BRACKET, SUPPORT	1	1	1	1	
9	4S5-F5937-00	. 保护罩 2 . BOOT 2	1	1	1	1	
10	4S5-F5939-00	. 扣片 . CLIP, PAD	1	1	1	1	
11	4S5-F5919-00	. 衬垫支承 . SUPPORT, PAD	1	1	1	1	
12	4S5-F5917-00	. 卡钳套 . BOOT, CALIPER	1	1	1	1	
13	4S5-F5924-01	. 刹车片销 . PIN, PAD	1	1	1	1	
14	4S5-F5925-00	. 卡环 . CLIP	2	2	2	2	
15	90105-10831	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	

FIG. 27 后轮

REAR WHEEL

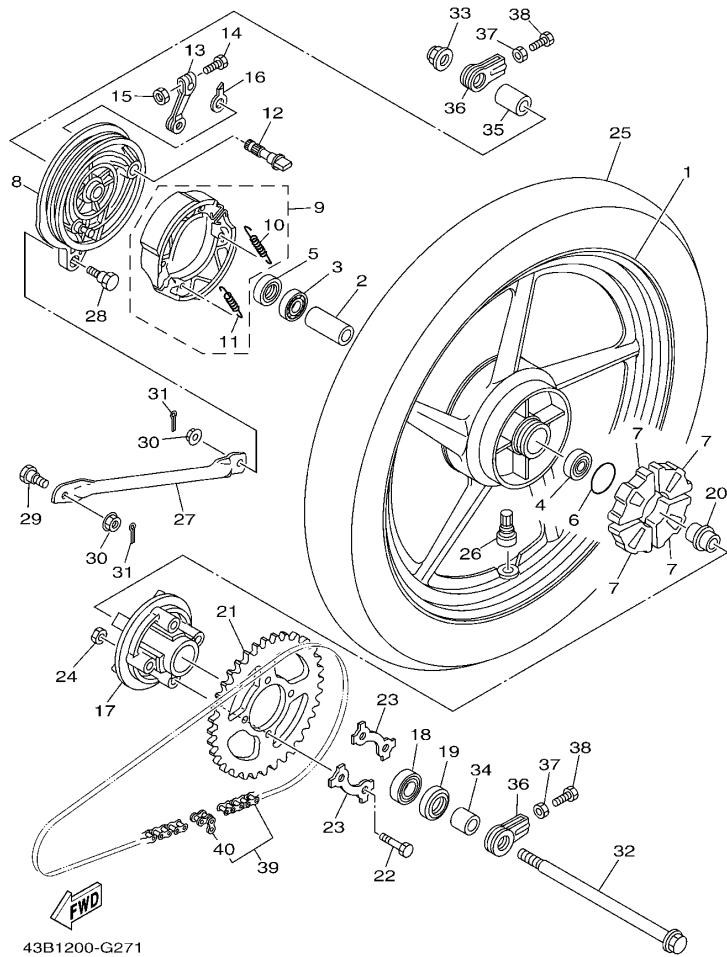


43B1200-G271

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	3D9-F5338-00-33	后压铸轮 CAST WHEEL, REAR	1	1			雅马哈黑色 YB
	3D9-F5338-00-8L	后压铸轮 CAST WHEEL, REAR			1	1	金色 NG
2	90387-15809	轴套 COLLAR	1	1	1	1	
3	93306-202Y4	轴承 BEARING	1	1	1	1	
4	93306-252X5	轴承 BEARING	1	1	1	1	
5	93104-22802	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	
6	93210-42807	O型环 O-RING	1	1	1	1	
7	1KL-F5364-00	减震垫 DAMPER	4	4	4	4	
8	5VL-F5321-01-33	后制动盖 PLATE, BRAKE SHOE	1	1			雅马哈黑色 YB
	5VL-F5321-01-8L	后制动盖 PLATE, BRAKE SHOE			1	1	金色 NG
9	5VL-W2533-21	制动蹄块总成 BRAKE SHOE SET	1	1	1	1	
10	90506-12801	.拉簧 .SPRING, TENSION	1	1	1	1	
11	90506-15802	.拉簧 .SPRING, TENSION	1	1	1	1	
12	4GU-F5351-02	凸轮轴 CAMSHAFT	1	1	1	1	
13	5VL-F5355-01	制动臂 1 LEVER, CAMSHAFT	1	1	1	1	
14	90101-06848	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
15	95302-06600	螺母 NUT	1	1	1	1	
16	4GU-F533A-01	指示片 PLATE, INDICATOR	1	1	1	1	
17	5VL-F5366-00	轮毂离合器 CLUTCH, HUB	1	1	1	1	
18	93306-004YL	轴承 BEARING	1	1	1	1	
19	93106-26804	油封 OIL SEAL	1	1	1	1	
20	5VL-F5387-01	链轮轴轴 AXLE, SPROCKET	1	1	1	1	
21	5VL-F5445-01	大链轮 SPROCKET, DRIVEN (45T)	1	1	1	1	
22	90109-08864	螺栓 BOLT	4	4	4	4	
23	5LK-F5412-01	垫片 WASHER	2	2	2	2	
24	90179-08639	螺母 NUT	4	4	4	4	
25	94109-18807	轮胎 TIRE (90/90-18 C905 57P TL)	1	1	1	1	轮胎 CHENG SHIN


FIG. 27 后轮

REAR WHEEL

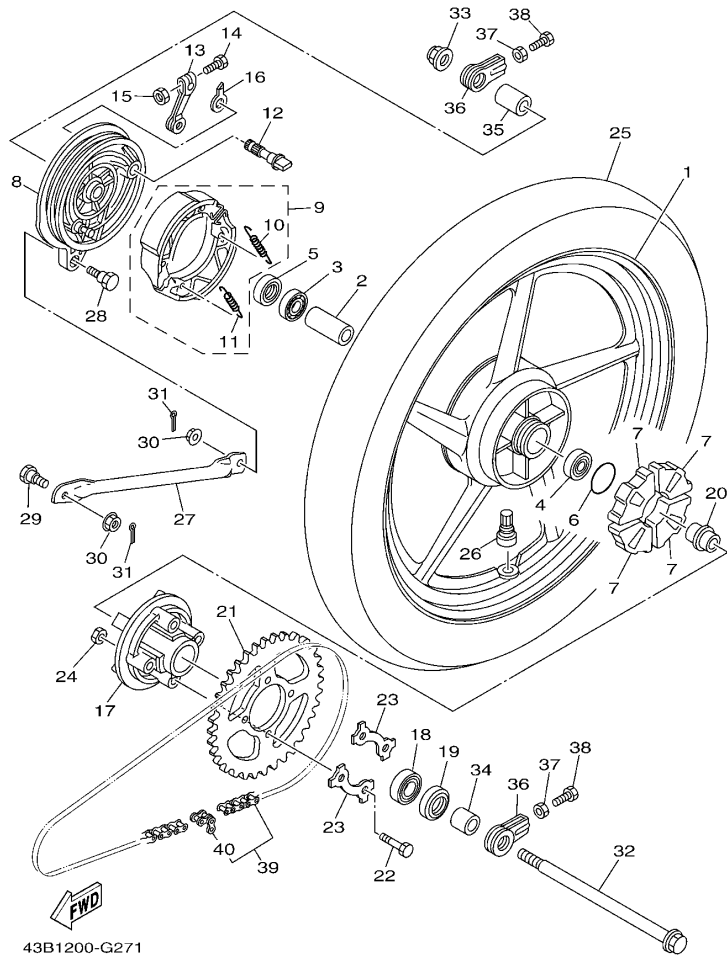

43B1200-G271

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
26	93900-00826	气门嘴 VALVE, RIM	1	1	1	1	
27	5VL-F5371-00	拉杆 BAR, TENSION	1	1	1	1	
28	90109-08847	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
29	90109-08848	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
30	95702-08500	螺母 NUT, FLANGE	2	2	2	2	
31	91402-20012	开口销 PIN, COTTER	2	2	2	2	
32	5VL-F5381-01	后轮轮轴 AXLE, WHEEL	1	1	1	1	
33	95602-14200	自锁螺母 NUT, SELF-LOCKING	1	1	1	1	
34	5VL-F5386-01	链轮轴安装套 COLLAR, SPROCKET AXLE	1	1	1	1	
35	5VL-F5377-01	轴套 COLLAR, WHEEL	1	1	1	1	
36	5VL-F5388-01	链条张紧板 1 PULLER, CHAIN 1	2	2	2	2	
37	95312-08600	螺母 NUT	2	2	2	2	
38	90153-08804	六角头螺钉 SCREW, HEXAGON	2	2	2	2	
39	5VL-F53C0-10	链条总成 CHAIN (DID428H 118L)	1	1	1	1	
40	94668-E2001	链条接头 .JOINT, CHAIN (DID 428H)	1	1	1	1	

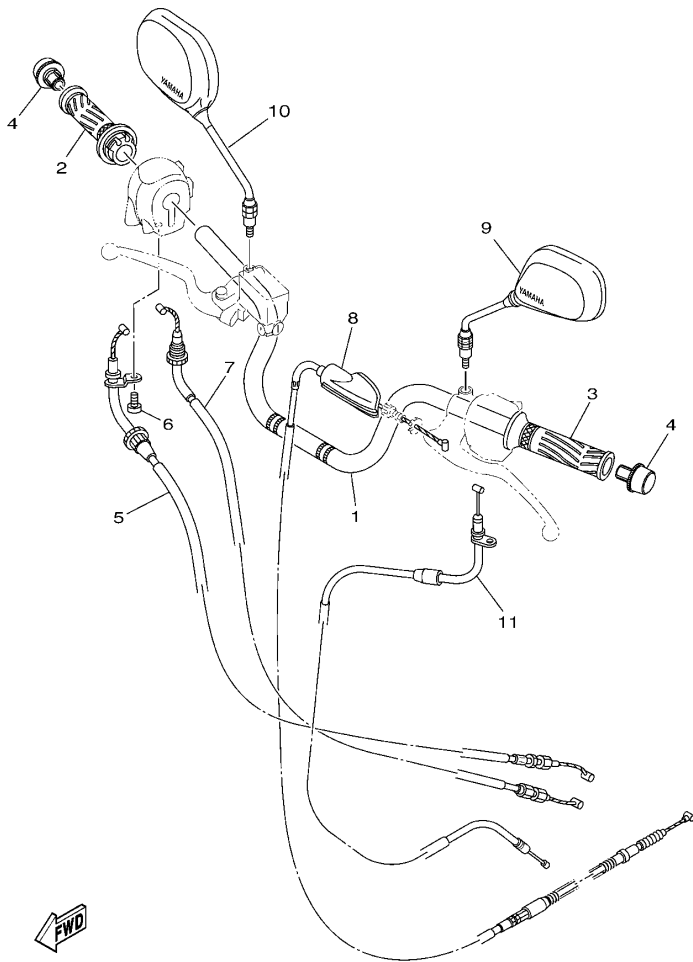

18C5415-M280


FIG. 28 操纵手柄·钢索

STEERING HANDLE & CABLE

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	13R-F6111-00	手把 HANDLEBAR	1	1	1	1	
2	18C-F6240-00	握把 (右边) GRIP ASSY	1	1	1	1	
3	5VL-F6241-10	握把 (左边) GRIP	1	1	1	1	
4	5VL-F628J-20	握把盖 CAP, GRIP	2	2	2	2	
5	46S-F6311-00	节气门拉索 1 CABLE, THROTTLE 1	1	1	1	1	
6	98502-05010	十字螺钉 SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
7	46S-F6312-00	节气门拉索 2 CABLE, THROTTLE 2	1	1	1	1	
8	5VL-F6335-11	离合器拉索 CABLE, CLUTCH	1	1	1	1	
9	13R-F6280-00	后视镜组合 (左边) REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT)	1	1	1	1	
10	13R-F6290-00	后视镜组合 (右边) REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT)	1	1	1	1	
11	13R-F6331-00	起动机钢索 CABLE, STARTER 1	1	1	1	1	

FIG. 29 前主缸

FRONT MASTER CYLINDER

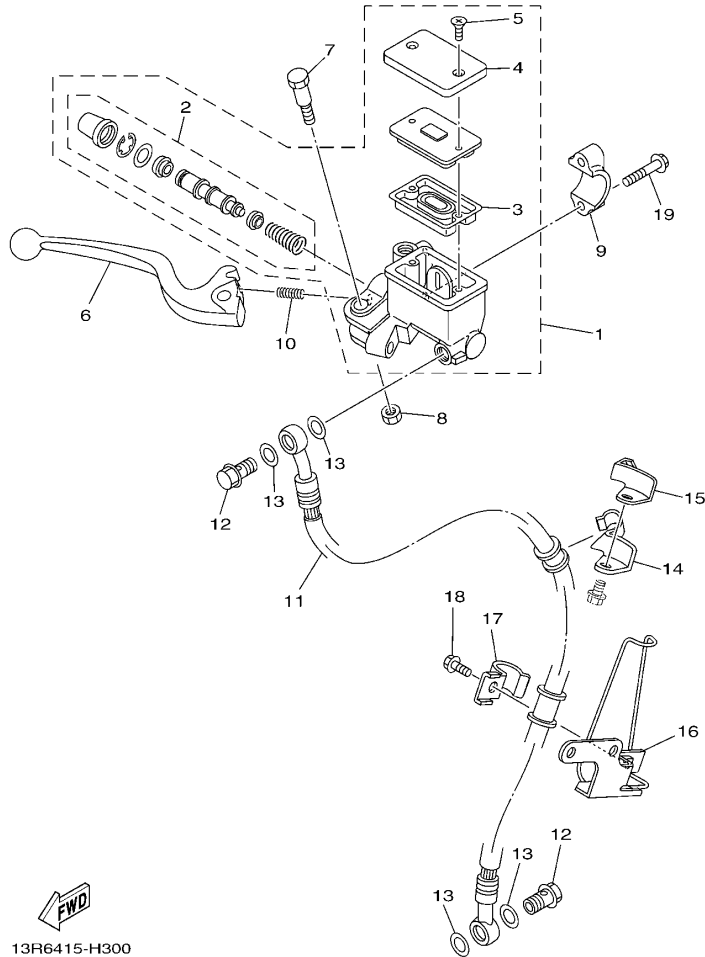


13R6415-H300

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	1805	1806	1807	1808	备注 REMARKS
1	2B9-W583T-02	前主缸组合 MASTER CYLINDER ASSY	1	1	1	1	
2	3D9-W0041-02	.前主缸套件 .CYLINDER KIT, MASTER	1	1	1	1	
3	4KL-F5854-00	.油箱隔膜 .DIAPHRAGM, RESERVOIR	1	1	1	1	
4	4KL-F5852-00	.储油箱盖 .CAP, RESERVOIR	1	1	1	1	
5	4KL-F589H-01	.螺钉 .SCREW	2	2	2	2	
6	5VL-H3922-21	手柄 2 LEVER 2	1	1	1	1	
7	3D9-F589F-01	手柄螺栓 BOLT, LEVER	1	1	1	1	
8	3D9-F586F-01	手柄螺帽 NUT, U	1	1	1	1	
9	5VL-F5867-00	主缸托架 BRACKET, MASTER CYLINDER	1	1	1	1	
10	3D9-F5865-01	手柄弹簧 SPRING, LEVER	1	1	1	1	
11	5VL-F5872-11	制动软管 1 HOSE, BRAKE 1	1	1	1	1	
12	90401-10811	螺栓 BOLT, UNION	2	2	2	2	
13	90201-108J9	平垫圈 WASHER, PLATE	4	4	4	4	
14	5VL-F5887-00	制动软管支架 HOLDER, BRAKE HOSE	1	1	1	1	
15	5VL-F5886-00	制动软管支架 HOLDER, BRAKE HOSE	1	1	1	1	
16	5VL-F5875-01	制动软管支架 1 HOLDER, BRAKE HOSE 1	1	1	1	1	
17	5VL-F5876-00	制动软管支架 2 HOLDER, BRAKE HOSE 2	1	1	1	1	
18	95022-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1	1	1	1	
19	95022-06025	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	

FIG. 30 搁脚·支架


STAND & FOOTREST

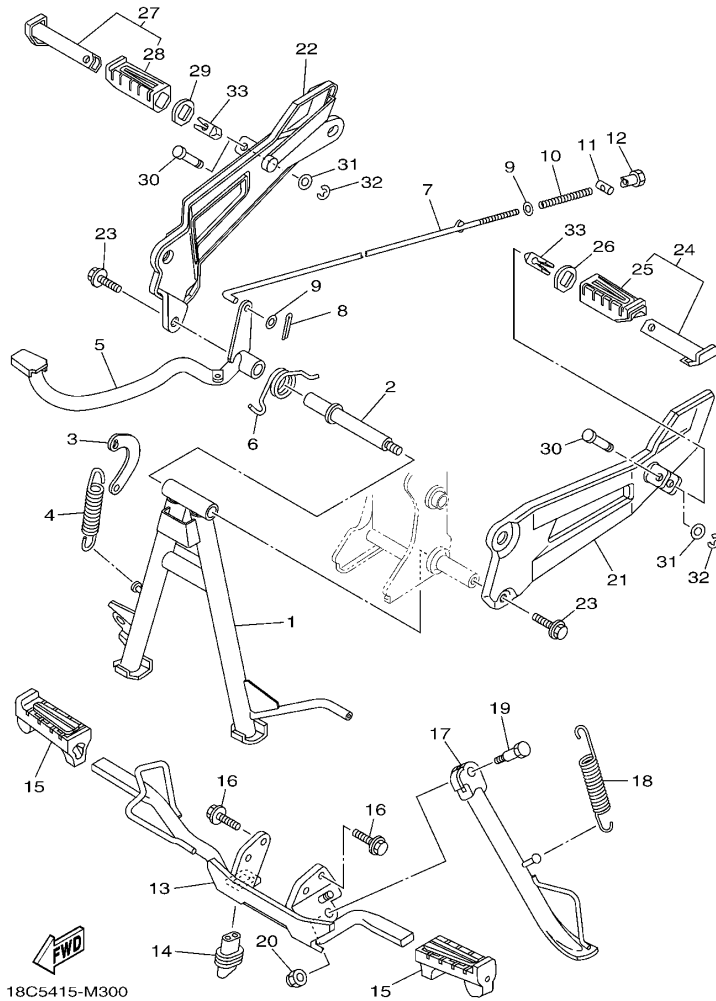

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1BK-F7111-00	主支承 STAND, MAIN	1	1	1	1	
2	5VL-F7112-11	主支承轴 SHAFT, MAIN STAND	1	1	1	1	
3	5VL-F7115-01	连接板 LINK, MAIN STAND	1	1	1	1	
4	90506-32800	拉簧 SPRING, TENSION	1	1	1	1	
5	1SF-F7211-00	制动踏板 PEDAL, BRAKE	1	1	1	1	
6	90508-40801	扭簧 SPRING, TORSION	1	1	1	1	
7	5VL-F7231-01	制动拉杆 ROD, BRAKE	1	1	1	1	
8	91402-20012	开口销 PIN, COTTER	1	1	1	1	
9	92902-06200	垫圈 WASHER	2	2	2	2	
10	90501-10806	压簧 SPRING, COMPRESSION	1	1	1	1	
11	90249-12808	销 PIN	1	1	1	1	
12	90179-06826	螺母 NUT	1	1	1	1	
13	1SF-F7411-00	搁脚板 1 FOOTREST 1	1	1	1	1	
14	5VL-H2109-00	软管接头 JOINT, HOSE	1	1	1	1	
15	5VL-F7413-00	搁脚套 COVER, FOOTREST	2	2	2	2	
16	95812-08020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
17	5VL-F7311-00	侧支承 STAND, SIDE	1	1	1	1	
18	90506-29800	拉簧 SPRING, TENSION	1	1	1	1	
19	90109-10849	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
20	90185-10807	自锁螺母 NUT, SELF-LOCKING	1	1	1	1	
21	5VL-F7452-00	搁脚板托架 1 BRACKET, FOOTREST 1	1	1	1	1	
22	3D9-F7462-00	搁脚板托架 2 BRACKET, FOOTREST 2	1	1	1	1	
23	95812-08020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
24	5VL-F7430-01	后搁脚板组合 1 REAR FOOTREST ASSY 1	1	1	1	1	
25	5VL-F7433-00	后搁脚板套 COVER, REAR FOOTREST	1	1	1	1	
26	5VL-F7445-01	面板 1 PLATE 1	1	1	1	1	
27	5VL-F7440-01	后搁脚板组合 2 REAR FOOTREST ASSY 2	1	1	1	1	

FIG. 31 导流罩 1

COWLING 1

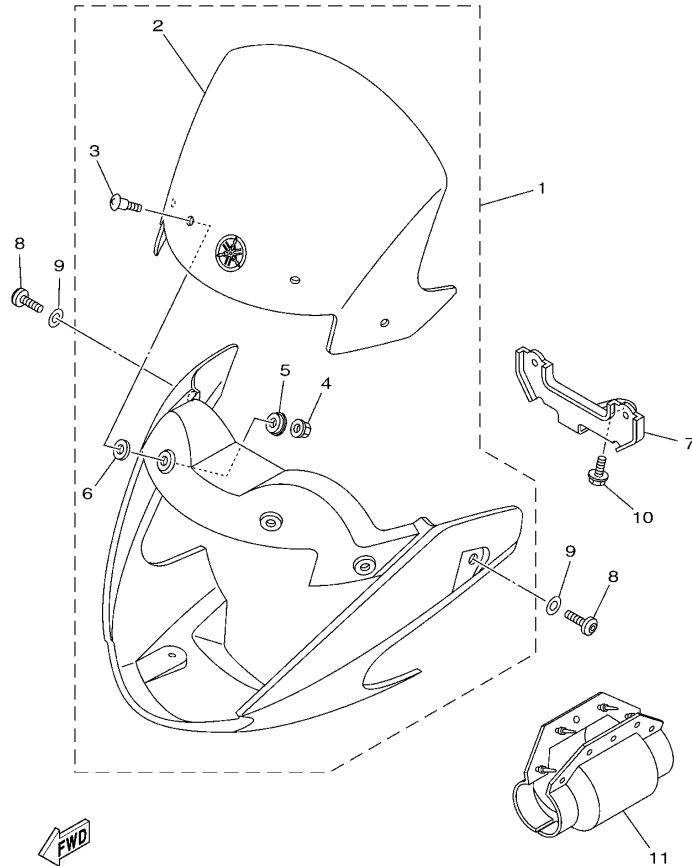


18C1415-H350

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-W2835-01-P1	整流罩总成 COWLING ASSY	1		1		UR 金属蓝色车用 UR FOR BMC
	18C-W2835-00-P3	整流罩总成 COWLING ASSY	1				UR 金属黑色车用 UR FOR SMX
	18C-W2835-00-P4	整流罩总成 COWLING ASSY	1				UR 鸡尾酒鲜红色 1 车用 UR FOR VRC1
2	18C-W8381-00	.挡风玻璃 .WINDSHIELD	1		1		
3	90149-05800	.螺钉 .SCREW	4		4		
4	95702-05500	.螺母 .NUT, FLANGE	4		4		
5	5VL-F8215-01	.专用垫圈 .WASHER, SPECIAL	4		4		
6	18C-F8371-00	.减震垫 .DAMPER	4		4		
7	18C-F8336-01	面板 PLATE	1		1		
8	90149-06833	螺钉 SCREW	2		2		
9	90202-06803	平垫圈 WASHER, PLATE	2		2		
10	95802-06012	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	1		1		
11	3D9-H2599-00	连接器盖 COVER, CONNECTER	1		1		

FIG. 33 启动电机

STARTING MOTOR

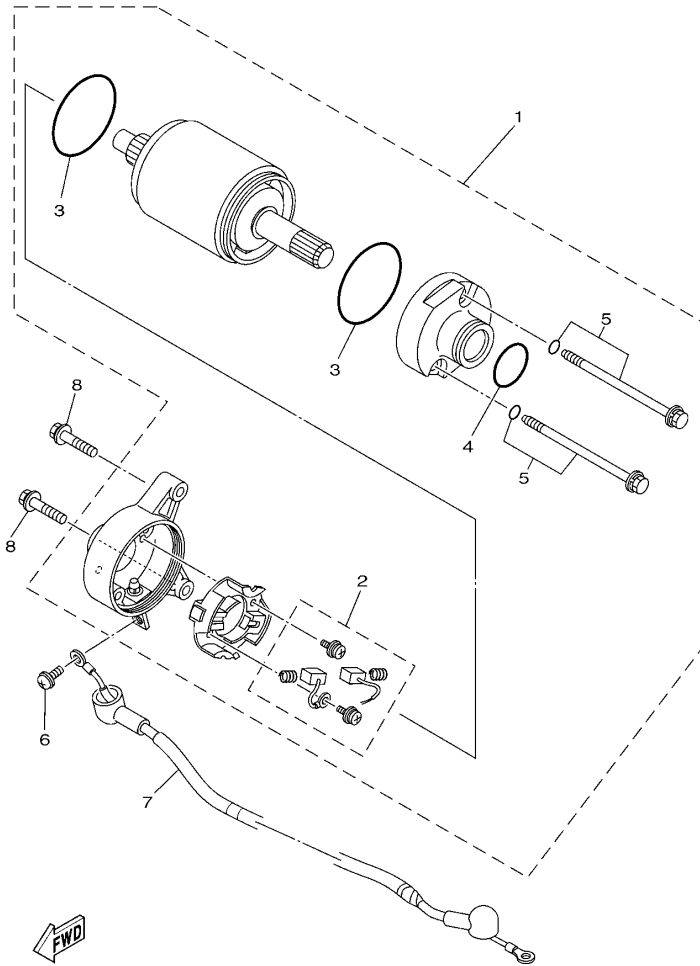


1JP1415-J320

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1JP-H1890-00	启动电机 MOTOR ASSY	1	1	1	1	
2	4FP-H1801-00	.碳刷组件 .BRUSH SET	1	1	1	1	
3	93210-55669	.O型环 .O-RING	2	2	2	2	
4	93210-26668	.O型环 .O-RING	1	1	1	1	
5	4FP-H1828-01	.组合螺钉 .SCREW 2	2	2	2	2	
6	98902-05008	.十字槽盘头螺钉 SCREW, BIND	1	1	1	1	
7	5VL-H183G-01	.导线组件 CORD COMP.	1	1	1	1	
8	95022-06025	.凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	

FIG. 34 转向灯

FLASHER LIGHT

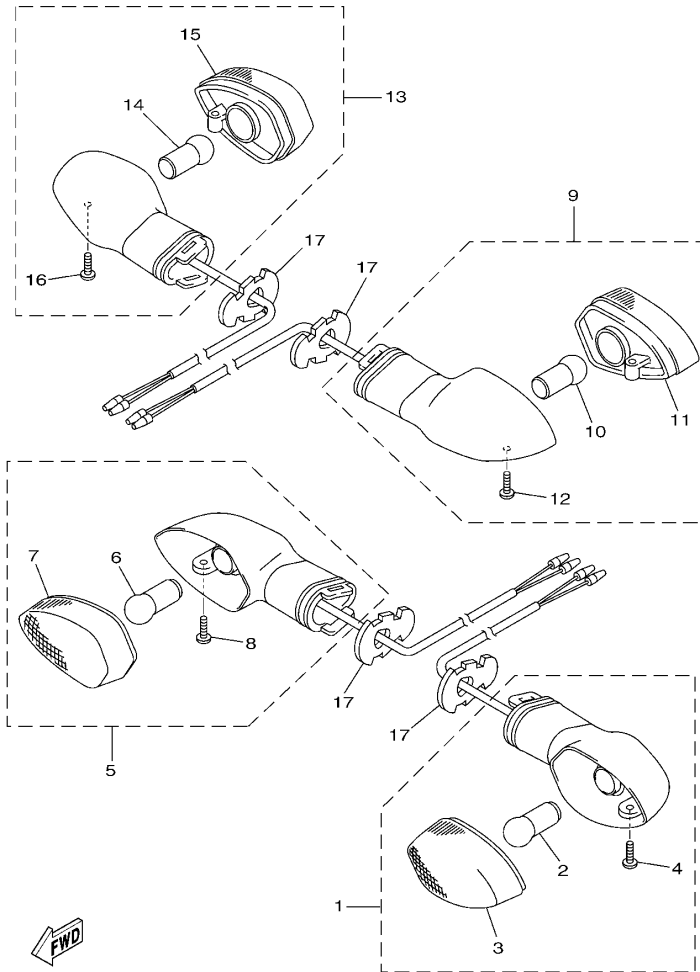

18C1415-H380

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-H3310-00	前转向灯组合 1 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1	1		1		
	3D9-H3310-10	前转向灯组合 1 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1		1		1	
2	3D9-H3311-10	.转向灯灯泡 .BULB, FLASHER (12V-10W)	1	1	1	1	
3	3D9-H333A-00	.透镜组件 1 .LENS COMP 1	1	1	1	1	
4	3D9-H3333-10	.镜面安装螺钉 .SCREW, LENS FITTING	1	1	1	1	
5	18C-H3320-00	前转向灯组合 2 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 2	1		1		
	3D9-H3320-10	前转向灯组合 2 FRONT FLASHER LIGHT ASSY 2		1		1	
6	3D9-H3311-10	.转向灯灯泡 .BULB, FLASHER (12V-10W)	1	1	1	1	
7	3D9-H334A-00	.透镜组件 2 .LENS COMP 2	1	1	1	1	
8	3D9-H3333-10	.镜面安装螺钉 .SCREW, LENS FITTING	1	1	1	1	
9	3D9-H3330-10	后转向灯组合 1 REAR FLASHER LIGHT ASSY 1	1	1	1	1	
10	3D9-H3311-10	.转向灯灯泡 .BULB, FLASHER (12V-10W)	1	1	1	1	
11	3D9-H334A-00	.透镜组件 2 .LENS COMP 2	1	1	1	1	
12	3D9-H3333-10	.镜面安装螺钉 .SCREW, LENS FITTING	1	1	1	1	
13	3D9-H3340-10	后转向灯组合 2 REAR FLASHER LIGHT ASSY 2	1	1	1	1	
14	3D9-H3311-10	.转向灯灯泡 .BULB, FLASHER (12V-10W)	1	1	1	1	
15	3D9-H333A-00	.透镜组件 1 .LENS COMP 1	1	1	1	1	
16	3D9-H3333-10	.镜面安装螺钉 .SCREW, LENS FITTING	1	1	1	1	
17	3D9-H3318-10	转向灯支承 1 STAY, FLASHER 1	4	4	4	4	

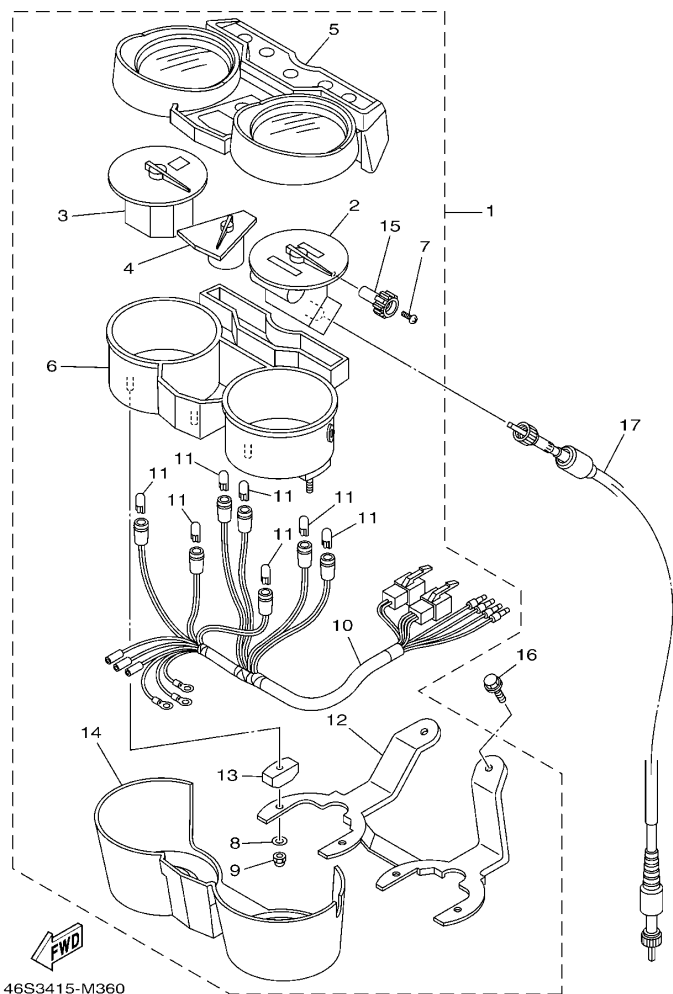



FIG. 35 仪表

METER

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-H3500-10	仪表组合 METER ASSY	1	1	1	1	
2	18C-HA251-00	.驱动装置 1 .DRIVE UNIT 1	1	1	1	1	
3	18C-HA252-00	.驱动装置 2 .DRIVE UNIT 2	1	1	1	1	
4	13R-HA253-00	.驱动装置 3 .DRIVE	1	1	1	1	
5	13R-H353G-00	.上侧箱 .CASE, UPPER	1	1	1	1	
6	13R-H358L-00	.箱组 .CASE UNIT	1	1	1	1	
7	5VL-H353S-00	.旋钮安装螺钉 .SCREW, KNOB FITTING	1	1	1	1	
8	13R-H3524-00	.专用垫圈 .WASHER, SPECIAL	4	4	4	4	
9	1BK-H354P-00	.螺母 .NUT	4	4	4	4	
10	13R-H3509-00	.导线组合 .SOCKET CORD ASSY	1	1	1	1	
11	4FP-H3517-10	.灯泡 .BULB (12V-1.7W)	7	7	7	7	
12	5VL-H350E-00	.支架 .BRACKET	1	1	1	1	
13	5VL-H3543-00	.减震器托架 .DAMPER, BRACKET	4	4	4	4	
14	18C-H353H-00	.下仪表盖 .CASE, UNDER	1	1	1	1	
15	5VL-H357H-00	.回零旋钮 .KNOB	1	1	1	1	
16	95022-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
17	5VL-H3550-12	速度计软轴组合 SPEEDOMETER CABLE ASSY	1	1	1	1	

FIG. 36 前大灯

HEADLIGHT

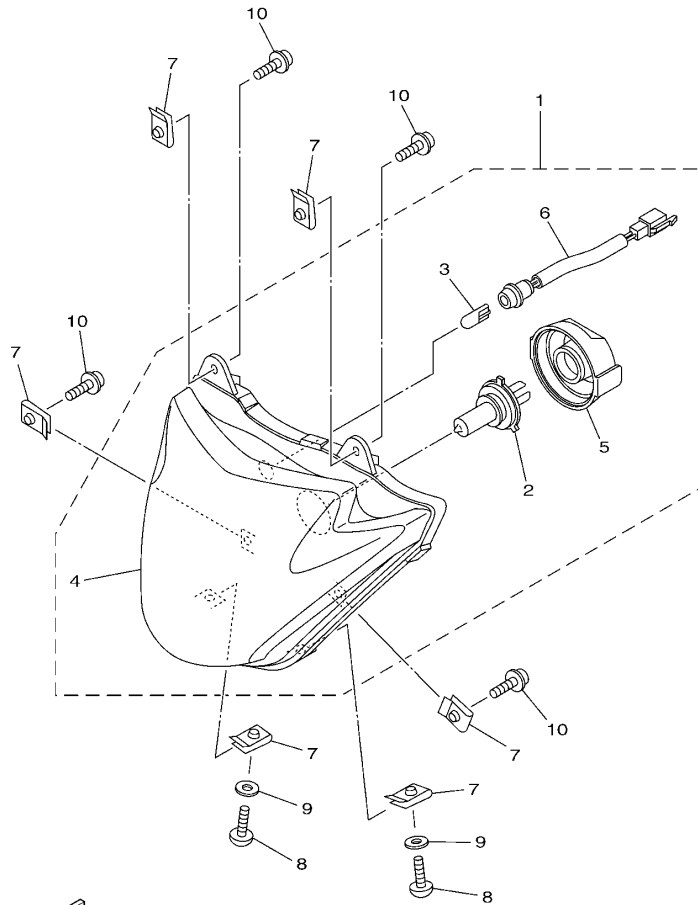


18C1415-H410

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	18C-H4300-00	前照灯组合 HEADLIGHT ASSY	1		1		
2	5VL-H4314-10	.前照灯灯泡 .BULB, HEADLIGHT (12V-35/35W)	1		1		
3	5VL-H4347-10	.灯泡 .BULB (12V-5W)	1		1		
4	18C-H4303-00	.大灯组件 .HEADLIGHT UNIT ASSY	1		1		
5	18C-H4397-00	.灯座盖 .COVER, SOCKET	1		1		
6	18C-H4312-00	.导线组合 .CORD ASSY	1		1		
7	90183-050A6	弹性螺母 NUT, SPRING	6		6		
8	90110-05201	六角头插座螺栓 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD	2		2		
9	90202-05180	平垫圈 WASHER, PLATE	2		2		
10	90159-05837	带垫螺钉 SCREW, WITH WASHER	4		4		


FIG. 37 前大灯 2

HEADLIGHT 2

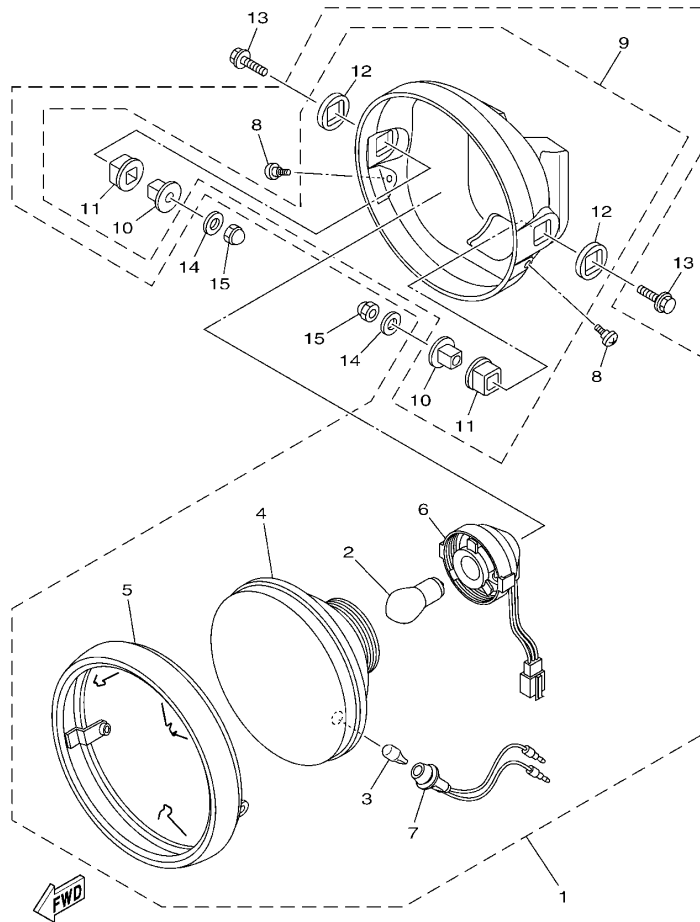

13R6415-H390

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	5VL-H4300-23	前照灯组合 HEADLIGHT ASSY		1		1	
2	5VL-H4314-20	.前照灯灯泡 .BULB, HEADLIGHT (12V-35/35W)		1		1	
3	5VL-H4347-10	.灯泡 .BULB (12V-5W)		1		1	
4	5VL-H4310-22	.大灯组件 .HEADLIGHT UNIT ASSY		1		1	
5	5VL-H4315-21	.前灯框 .RIM, HEADLIGHT		1		1	
6	5VL-H4312-10	.导线组合 .CORD ASSY		1		1	
7	5VL-H4159-10	.大灯导线 .CORD, HEADLIGHT		1		1	
8	5VL-H4526-00	.螺钉 .SCREW		2		2	
9	5VL-H4330-22	.灯体组合 .BODY ASSY		1		1	
10	5VL-H4145-00	.套管 .COLLAR, BODY FITTING		2		2	
11	5VL-H4163-00	.衬套 .DAMPER		2		2	
12	5VL-H4164-00	.衬套 .DAMPER		2		2	
13	95023-08030	螺栓 BOLT		2		2	
14	90201-08830	平垫圈 WASHER, PLATE		2		2	
15	95302-08800	盖形螺母 NUT, CROWN		2		2	

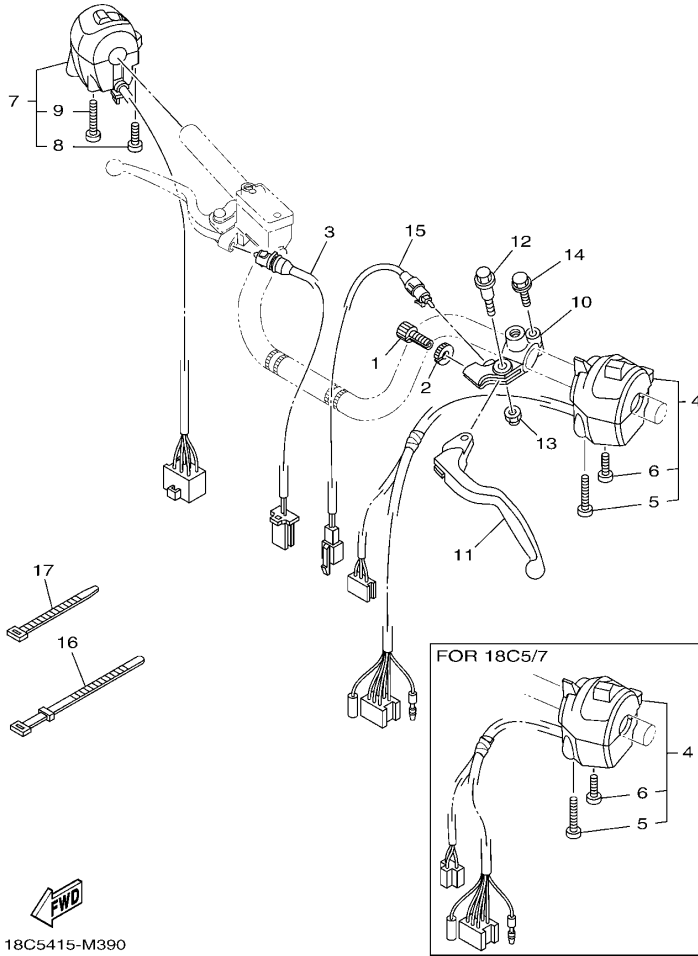


18C5415-M390

FIG. 39 手柄开关·杆

HANDLE SWITCH & LEVER

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	90123-08813	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
2	90179-08862	螺母 NUT	1	1	1	1	
3	5VL-H3980-01	前制动开关组合 FRONT STOP SWITCH ASSY	1	1	1	1	
4	1SF-H3972-00	手把开关 4 SWITCH, HANDLE 4	1		1		
	1SF-H3972-10	手把开关 4 SWITCH, HANDLE 4		1		1	
5	98507-05045	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
6	98507-05025	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
7	18C-H3963-13	手把开关 3 (右边) SWITCH, HANDLE 3	1	1	1	1	
8	98507-05030	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
9	98507-05050	.十字螺钉 .SCREW, PAN HEAD	1	1	1	1	
10	4FP-H2911-00	手柄座 1 HOLDER, LEVER 1	1	1	1	1	
11	5VL-H3912-00	手柄 1 LEVER 1	1	1	1	1	
12	90109-06850	螺栓 BOLT	1	1	1	1	
13	95602-06100	锁紧螺母 NUT, U	1	1	1	1	
14	97590-06522	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	1	1	1	1	
15	5VL-H2917-11	开关 SWITCH	1	1	1	1	
16	4TU-H3936-00	开关导线箍带 BAND, SWITCH CORD	3		3		
	4TU-H3936-00	开关导线箍带 BAND, SWITCH CORD		2		2	
17	90464-35820	线夹 CLAMP	2	2	2	2	

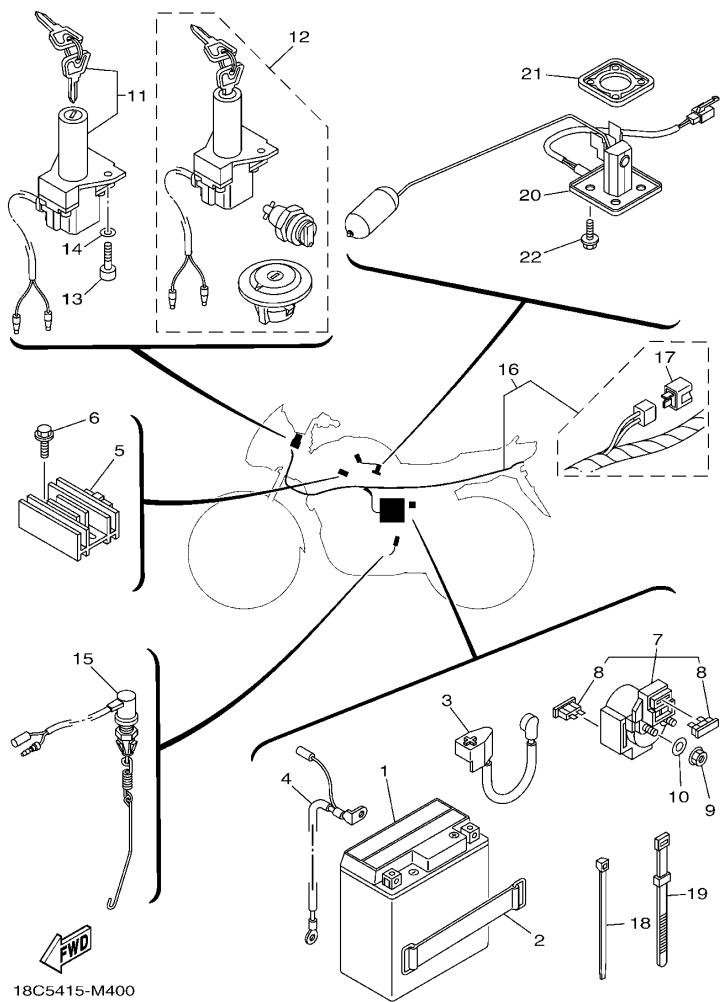

18C5415-M400


FIG. 40 电气系统 1

ELECTRICAL 1

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	13R-H2100-10	蓄电池组合 BATTERY ASSY (MTX7L-BS)	1	1	1	1	
2	5VL-H2131-01	蓄电池带箍 BAND, BATTERY	1	1	1	1	
3	5VL-H2115-00	正极导线 WIRE, PLUS LEAD	1	1	1	1	
4	5VL-H2116-00	负极导线 WIRE, MINUS LEAD	1	1	1	1	
5	2D0-H1960-10	整流调节器 RECTIFIER & REGULATOR ASSY	1	1	1	1	
6	95802-06020	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
7	5VL-H1940-01	起动继电器组合 STARTER RELAY ASSY	1	1	1	1	
8	4FP-H2151-00	保险丝 . FUSE (15A)	2	2	2	2	
9	95302-06600	螺母 NUT	2	2	2	2	
10	90201-068C2	平垫圈 WASHER, PLATE	2	2	2	2	
11	13R-H2501-10	主开关方向锁组合 MAIN SWITCH STEERING LOCK	1	1	1	1	
12	13R-Y8250-10	锁总成 SWITCH ASSY	1	1	1	1	
13	91312-06020	螺栓 BOLT	2	2	2	2	
14	90201-068C2	平垫圈 WASHER, PLATE	2	2	2	2	
15	3S9-H2530-01	制动开关总成 STOP SWITCH ASSY	1	1	1	1	
16	18C-H2590-40	电缆总成 WIRE HARNESS ASSY	1			1	
	18C-H2590-50	电缆总成 WIRE HARNESS ASSY		1		1	
17	5VL-H1980-10	二极管总成 . DIODE ASSY	2	2	2	2	
18	90464-35820	线夹 CLAMP	3	3	3	3	
19	5VL-H3936-00	开关导线箍带 BAND, SWITCH CORD	2	2	2	2	
20	18C-H5752-01	燃油表传感装置组合 SENDER UNIT ASSY, FUEL METER	1	1	1	1	
21	4FP-H5753-00	传感器垫圈 GASKET, SENDER UNIT	1	1	1	1	
22	90119-05022	带垫螺栓 BOLT, WITH WASHER	4	4	4	4	

FIG. 41 电气系统 2

ELECTRICAL 2

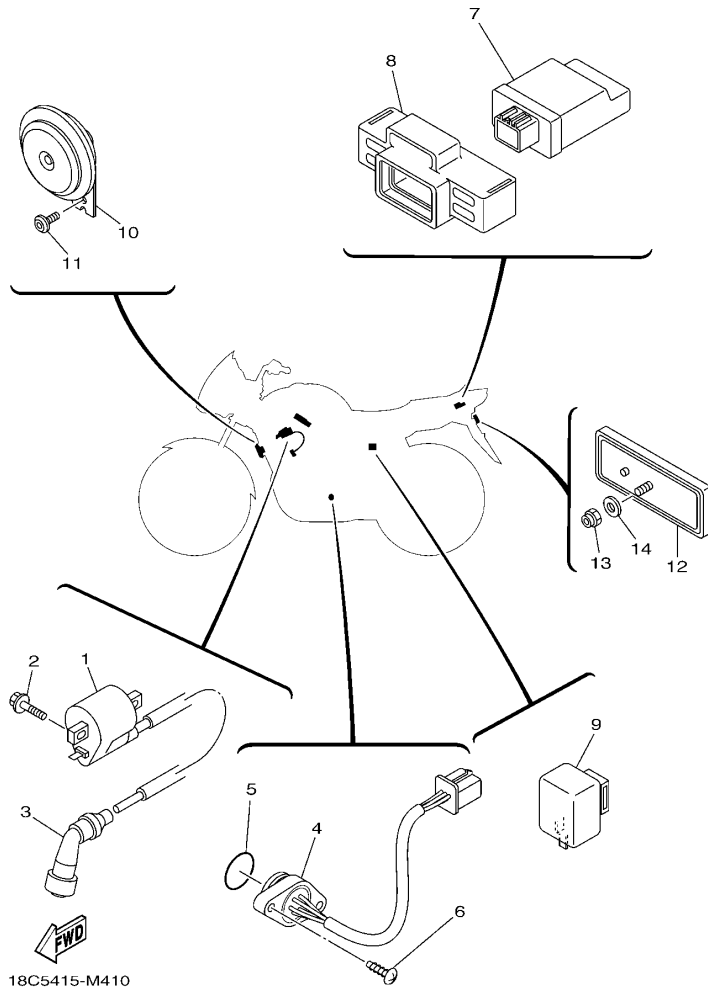

参照 号码	零件号码 PART NO.	零件名称 DESCRIPTION	18C5	18C6	18C7	18C8	备注 REMARKS
1	1JP-H2310-00	点火线圈组合 IGNITION COIL ASSY	1	1	1	1	
2	95022-06016	凸缘螺栓 BOLT, FLANGE	2	2	2	2	
3	1JP-H2370-00	火花塞帽组合 PLUG CAP ASSY	1	1	1	1	
4	13R-H2540-00	空挡开关组合 NEUTRAL SWITCH ASSY	1	1	1	1	
5	93210-23801	O型环 O-RING	1	1	1	1	
6	90154-05802	夹紧螺钉 SCREW, BINDING	2	2	2	2	
7	1JP-H5540-00	CDI 总成 C.D.I. UNIT ASSY	1	1	1	1	
8	1PX-H5546-00	箍带 BAND	1	1	1	1	
9	18C-H3350-01	闪烁继电器组合 FLASHER RELAY ASSY	1	1	1	1	
10	18C-H3371-10	电喇叭 HORN	1	1	1	1	
11	90149-06833	螺钉 SCREW	1	1	1	1	
12	4FP-H5130-21	后反射镜组合 REAR REFLECTOR ASSY	1	1	1	1	
13	95602-05100	锁紧螺母 NUT, U	1	1	1	1	
14	90201-05802	平垫圈 WASHER, PLATE	1	1	1	1	

零件号码索引
NUMERICAL INDEX

零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码
5VL-12210-10	4 - 16	5VL-E2151-00	3 - 8	5VL-E5521-00	11 - 4	5VL-F1318-00	16 - 8	18C-F3389-00	20 - 18	4TU-F4741-00	8 - 2
5YY-14103-00	7 - 18	5VL-E2156-00	3 - 10	5VL-E5532-00	11 - 5	18C-F134X-01	23 - 35		21 - 18		24 - 2
18D-14105-00	7 - 20	5VL-E2171-10	4 - 1	4FP-E5580-00	11 - 9	5VL-F1518-01	17 - 2	4FP-F3395-10	21 - 20	18C-F474K-01	24 - 13
18D-14112-00	7 - 3	5VL-E2176-10	4 - 8	5VL-E5598-00	4 - 14	18C-F1611-00	17 - 5	4FP-F3411-00	20 - 2	18C-F474L-01	24 - 14
22F-14139-00	7 - 24	5VL-E2213-10	4 - 17	1JP-E6111-00	12 - 1	5VL-F1746-00	18 - 11		21 - 2	18C-F4773-00	24 - 10
5P0-14141-13	7 - 6	5VL-E2231-10	4 - 12	1JP-E6150-10	12 - 6	3D9-F1747-00	18 - 12	4FP-F3411-10	22 - 22	18C-F483H-00	23 - 33
5P0-14142-17	7 - 22	5VL-E2241-10	4 - 13	1JP-E6154-00	12 - 7	5VL-F1778-00	18 - 4	1KL-F3412-00	20 - 1	4GU-F5118-00	25 - 11
5HK-14147-00	7 - 10	5VL-E3300-01	5 - 1	5VL-E6164-10	12 - 17	3D9-F177G-01	18 - 10		21 - 1	4GU-F511X-01	25 - 9
49P-14150-00	7 - 23	5VL-E3324-00	5 - 11	1JP-E6300-10	12 - 5	5VL-F1780-01	18 - 5	4FP-F3412-00	20 - 3	3D9-F5168-00-33	25 - 1
353-14186-00	7 - 11	5VL-E3325-00	5 - 2	1JP-E6321-00	12 - 9	5VL-F2110-00-33	19 - 1		21 - 3	3D9-F5168-00-8L	25 - 1
5LW-14191-00	7 - 14	5VL-E3329-00	5 - 6	1JP-E6324-00	12 - 10	5VL-F2123-00	19 - 3	4GU-F3416-00	20 - 5	5VL-F5181-11	25 - 7
18C-14196-00	7 - 21	4FP-E3411-00	5 - 10	1JP-E6333-00	12 - 12	5VL-F2127-00	19 - 6		21 - 5	4GU-F5190-12	25 - 8
5YY-14197-00	7 - 13	5VL-E3451-00	5 - 12	1JP-E6337-00	12 - 13	5VL-F2128-01	19 - 4	5VL-F3418-01	20 - 7	5VL-F5321-01-33	27 - 8
3G2-14231-22	7 - 9	18C-E3575-01	6 - 18	1JP-E6351-00	12 - 11	5VL-F2141-01	19 - 7		21 - 7	5VL-F5321-01-8L	27 - 8
18C-14261-00	7 - 7	18C-E3586-10	6 - 2	5VL-E6357-01	12 - 21	5VL-F2151-10	19 - 10	5VL-F341E-00	20 - 4	3D9-F5338-00-33	27 - 1
18D-14589-10	7 - 4	1SF-E410A-00	7 - 16	1JP-E6371-00	12 - 8	5VL-F2210-01	19 - 13		21 - 4	3D9-F5338-00-8L	27 - 1
18C-1490J-00	7 - 5	18C-E4410-01	6 - 5	5VL-E6381-02	12 - 22	5VL-F2311-00	19 - 11	5VL-F3435-00-35	20 - 9	4GU-F533A-01	27 - 16
5HK-14985-00	7 - 8	5VL-E4411-10	6 - 6	5VL-E7121-00	13 - 3	13R-F3102-10	22 - 1		21 - 9	4GU-F5351-02	27 - 12
5LW-14994-00	7 - 15	5VL-E4412-00	6 - 7	1JP-E6333-00	13 - 4	5VL-F3102-61	22 - 1	3S9-F3441-00	20 - 13	5VL-F5355-01	27 - 13
5LW-24411-00	7 - 2	5VL-E4417-00	6 - 16	5VL-E7141-00	13 - 5	13R-F3103-10	22 - 11		21 - 13	1KL-F5364-00	27 - 7
5VL-E1111-11	1 - 1	5VL-E4424-01	6 - 15	5VL-E7151-00	13 - 2	5VL-F3103-61	22 - 11	12B-F411J-00	23 - 29	5VL-F5366-00	27 - 17
5VL-E111F-00	4 - 6	5VL-E4437-10	6 - 10	5VL-E7211-00	13 - 20	13R-F3106-10	22 - 2	18C-F4170-00	23 - 31	5VL-F5371-00	27 - 27
5VL-E1133-01	1 - 2	5VL-E443E-00	6 - 14	5VL-E7221-00	13 - 15	5VL-F3106-30	22 - 2	18C-F4180-01	23 - 32	5VL-F5377-01	27 - 35
5VL-E1134-01	1 - 3	5VL-E4450-11	6 - 8	5VL-E7231-00	13 - 16	13R-F3107-10	22 - 12	2TY-F4181-00	8 - 9	5VL-F5381-01	27 - 32
3D9-E113F-00	8 - 14	5VL-E4452-00	6 - 11	5VL-E7241-00	13 - 19	5VL-F3107-40	22 - 12	4FP-F4181-00	23 - 2	5VL-F5386-01	27 - 34
5VL-E1161-00	1 - 8	18C-E4453-00	6 - 9	5VL-E7251-00	13 - 14	5VL-F3110-01	22 - 5	5VL-F4182-00	23 - 4	5VL-F5387-01	27 - 20
5VL-E1166-00	9 - 4	5VL-E4462-00	6 - 12	5VL-E7411-00	13 - 1		22 - 15	5VL-F4183-00	23 - 3	5VL-F5388-01	27 - 36
4FP-E1167-00	9 - 3	5VL-E4613-00	8 - 10	5VL-E7421-00	13 - 12	5VL-F3111-20	22 - 8	18C-F4188-10	23 - 20	5VL-F53C0-10	27 - 39
5VL-E1181-00	1 - 16	18C-E4703-20	8 - 1	3D9-E7456-01	13 - 28		22 - 18	18C-F4216-00	23 - 22	5LK-F5412-01	27 - 23
5VL-E1185-10	1 - 7	18C-E4758-00	8 - 3	5VL-E7471-00	13 - 10	5VL-F3141-40	22 - 7	18C-F4217-00	23 - 30	5VL-F5445-01	27 - 21
5VL-E1186-00	1 - 11	18C-E4799-00	8 - 5	5VL-E8101-12	15 - 7		22 - 17	5VL-F4311-00	23 - 14	3D9-F580U-01	26 - 3
1BK-E1310-00	1 - 19	18D-E4803-00	8 - 23	5VL-E8110-12	15 - 9	4GU-F3144-00	22 - 4	18C-F4312-00	23 - 39	3D9-F582U-00	26 - 1
5VL-E1351-10	1 - 20	5VL-E4815-00	8 - 15	1KL-E8113-00	15 - 10		22 - 14	18C-F4313-00	23 - 40	4KL-F5852-00	29 - 4
5VL-E1422-00	2 - 6	18C-E4873-00	8 - 20	5VL-E8140-00	15 - 1	4GU-F3145-00	22 - 3	18C-F4314-00	23 - 41	4KL-F5854-00	29 - 3
5VL-E1454-10	2 - 12	3D9-E4881-00	8 - 17	4FP-E8177-00	15 - 3		22 - 13	18C-F4315-00	23 - 42	3D9-F5865-01	29 - 10
5VL-E1496-00	2 - 18	18C-E4882-00	8 - 22	1BK-E8185-00	14 - 5	5VL-F3154-00	22 - 9	5VL-F4500-01	23 - 8	5VL-F5867-00	29 - 9
5VL-E1533-00	2 - 8	3D9-E4883-00	8 - 25	5VL-E8337-00	15 - 2		22 - 19	13R-F4510-00	23 - 9	3D9-F586F-01	29 - 8
5VL-E1631-00	2 - 14	1SF-E4901-01	7 - 1	2D0-E8511-00	14 - 7	5VL-F3165-01	20 - 12	5VL-F4524-01	23 - 7	5VL-F5872-11	29 - 11
5VL-E1633-00	2 - 15	5VL-E5191-00	10 - 8	2D0-E8512-00	14 - 8		21 - 12	18C-F4610-02	23 - 13	5VL-F5875-01	29 - 16
5VL-E1651-00	2 - 5	5VL-E5362-00	10 - 17	2D0-E8513-00	14 - 9	5VL-F3170-01	22 - 6	18C-F471K-00-P1	24 - 4	5VL-F5876-00	29 - 17
5VL-E1681-00	2 - 3	1SF-E5411-00	10 - 1	5VL-E8531-00	14 - 10		22 - 16	18C-F471K-00-P4	24 - 4	5VL-F5886-00	29 - 15
5VL-E2111-00	3 - 1	18C-E5418-00	10 - 10	5VL-E8535-00	14 - 11	18C-F3174-00	20 - 15	18C-F471K-00-P6	24 - 4	5VL-F5887-00	29 - 14
1SF-E2113-00	3 - 5	1SF-E5421-00	10 - 12	1SF-E8541-00	14 - 1	3D9-F3174-10	21 - 15	18C-F471K-00-P7	24 - 4	3D9-F589F-01	29 - 7
5VL-E2116-01	3 - 4	5VL-E5441-01	9 - 11	1JD-E8542-00	14 - 2	4FP-F317J-00	20 - 17	18C-F472K-00-P1	24 - 5	4KL-F589H-01	29 - 5
5VL-E2117-01	3 - 7	5VL-E5451-10	10 - 2	18C-F1110-10	16 - 1		21 - 17	18C-F472K-00-P4	24 - 5	4S5-F5917-00	26 - 12
5VL-E2118-00	3 - 6	5VL-E5461-10	10 - 13	18C-F115R-01	23 - 34	5VL-F331X-01	22 - 21	18C-F472K-00-P6	24 - 5	4S5-F5919-00	26 - 11
5VL-E2119-00	3 - 3	5VL-E5512-00	11 - 3	1BK-F1316-00	16 - 2	5VL-F3346-01	22 - 23	18C-F472K-00-P7	24 - 5	4S5-F5921-01	26 - 8
5VL-E2121-00	3 - 2	5VL-E5517-00	11 - 7	5VL-F1317-00	16 - 7	5VL-F334G-11	21 - 21	18C-F4730-01	24 - 1	4S5-F5924-01	26 - 13

零件号码索引
NUMERICAL INDEX

零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码
4S5-F5925-00	26 - 14	5VL-H2131-01	40 - 2	4TU-H3936-00	39 - 16	18C-W137X-00-P4	23 - 18	90109-06850	39 - 12	90183-05807	17 - 6
4S5-F5937-00	26 - 9	4FP-H2151-00	40 - 8		39 - 16	18C-W137X-01-P4	23 - 18	90109-08847	27 - 28		38 - 8
4S5-F5939-00	26 - 10	1JP-H2310-00	41 - 1	5VL-H3936-00	40 - 19	18C-W137X-02-P1	23 - 18	90109-08848	27 - 29	90185-10807	30 - 20
13R-F6111-00	28 - 1	1JP-H2370-00	41 - 3	18C-H3963-13	39 - 7	18C-W137X-05-P4	23 - 18	90109-08864	27 - 22	90201-05802	21 - 23
18C-F6240-00	28 - 2	13R-H2501-10	40 - 11	15F-H3972-00	39 - 4	1SF-W1510-00	9 - 1	90109-10849	30 - 19		41 - 14
5VL-F6241-10	28 - 3	3S9-H2530-01	40 - 15	15F-H3972-10	39 - 4	18C-W2411-00-P5	23 - 1	90110-05201	36 - 8	90201-068C2	40 - 10
13R-F6280-00	28 - 9	13R-H2540-00	41 - 4	5VL-H3980-01	39 - 3	18C-W2411-01-P1	23 - 1	90111-05803	23 - 27		40 - 14
5VL-F628J-20	28 - 4	18C-H2590-40	40 - 16	5VL-H4145-00	37 - 10	18C-W2411-01-P5	23 - 1	90111-06015	8 - 6	90201-07641	5 - 4
13R-F6290-00	28 - 10	18C-H2590-50	40 - 16	5VL-H4159-10	37 - 7	18C-W2411-02-P5	23 - 1	90111-08805	26 - 2	90201-08326	4 - 9
46S-F6311-00	28 - 5	3D9-H2599-00	31 - 11	5VL-H4163-00	37 - 11	5VL-W2533-21	27 - 9	90119-05022	40 - 22	90201-08830	37 - 14
46S-F6312-00	28 - 7	4FP-H2911-00	39 - 10	5VL-H4164-00	37 - 12	18C-W2835-00-P3	31 - 1	90119-06811	18 - 13	90201-08840	8 - 13
13R-F6331-00	28 - 11	5VL-H2917-11	39 - 15	18C-H4300-00	36 - 1	18C-W2835-00-P4	31 - 1	90119-06869	6 - 17		16 - 15
5VL-F6335-11	28 - 8	18C-H3310-00	34 - 1	5VL-H4300-23	37 - 1	18C-W2835-01-P1	31 - 1		17 - 7	90201-088C3	1 - 14
1BK-F7111-00	30 - 1	3D9-H3310-10	34 - 1	18C-H4303-00	36 - 4	18C-W4756-00-P7	24 - 6		18 - 9	90201-088P2	23 - 5
5VL-F7112-11	30 - 2	3D9-H3311-10	34 - 2	5VL-H4310-22	37 - 4	2B9-W583T-02	29 - 1		24 - 3	90201-108C7	19 - 14
5VL-F7115-01	30 - 3		34 - 6	18C-H4312-00	36 - 6	18C-W8381-00	31 - 2		24 - 8	90201-108J9	29 - 13
1SF-F7211-00	30 - 5		34 - 10	5VL-H4312-10	37 - 6	5VL-Y1153-20	2 - 7	90123-08813	39 - 1	90201-122H1	2 - 21
5VL-F7231-01	30 - 7		34 - 14	5VL-H4314-10	36 - 2	5VL-Y1215-00	3 - 9	90149-05800	31 - 3		12 - 3
5VL-F7311-00	30 - 17	3D9-H3318-10	34 - 17	5VL-H4314-20	37 - 2	5VL-Y1635-10	12 - 14	90149-06833	8 - 4	90201-12819	19 - 9
1SF-F7411-00	30 - 13	18C-H3320-00	34 - 5	5VL-H4315-21	37 - 5	18C-Y2137-01-P5	23 - 16		31 - 8	90201-15700	13 - 21
5VL-F7413-00	30 - 15	3D9-H3320-10	34 - 5	5VL-H4330-22	37 - 9	18C-Y2137-03-P5	23 - 16		41 - 11	90201-20266	13 - 6
5VL-F7414-00	30 - 33	3D9-H3330-10	34 - 9	5VL-H4347-10	36 - 3	18C-Y2137-04-P5	23 - 16	90151-06818	14 - 4		13 - 17
5VL-F7430-01	30 - 24	3D9-H3333-10	34 - 4		37 - 3	18C-Y2137-06-P1	23 - 16	90153-06803	1 - 5	90201-20272	13 - 23
5VL-F7433-00	30 - 25		34 - 8	18C-H4397-00	36 - 5	18C-Y2151-00-P1	17 - 1	90153-08804	27 - 38	90201-228F6	18 - 8
5VL-F7440-01	30 - 27		34 - 12	5VL-H4526-00	37 - 8	18C-Y2151-00-P4	17 - 1	90154-05802	41 - 6	90201-258D7	11 - 8
5VL-F7444-00	30 - 28		34 - 16	18C-H4700-01	38 - 1	18C-Y2151-00-P5	17 - 1	90155-06800	5 - 7	90202-05180	36 - 9
5VL-F7445-01	30 - 26	3D9-H333A-00	34 - 3	18C-H4704-00	38 - 4	18C-Y2151-00-P6	17 - 1	90157-03800	23 - 10	90202-06803	31 - 9
	30 - 29		34 - 15	3D9-H4714-10	38 - 3	18C-Y2171-00-P1	18 - 1	90159-05837	36 - 10	90202-09800	23 - 25
5VL-F7452-00	30 - 21	3D9-H3340-10	34 - 13	18C-H4721-01	38 - 2	18C-Y2171-00-P2	18 - 1	90159-06820	23 - 11	90202-26142	20 - 8
3D9-F7462-00	30 - 22	3D9-H334A-00	34 - 7	3D9-H4724-10	38 - 5	18C-Y2171-00-P3	18 - 1	90159-06830	19 - 12		21 - 8
5VL-F8100-10	16 - 16		34 - 11	5VL-H5110-01	22 - 10	18C-Y2171-11-P0	18 - 1	90170-12060	12 - 19	90208-07052	5 - 5
5VL-F811G-01	16 - 17	18C-H3350-01	41 - 9		22 - 20	18C-Y2172-00-P1	18 - 2	90170-22850	18 - 6	90208-26800	2 - 9
5VL-F8215-01	31 - 5	18C-H3371-10	41 - 10	4FP-H5130-21	41 - 12	18C-Y2172-00-P2	18 - 2	90176-10810	19 - 15	90215-12211	12 - 18
18C-F8336-01	31 - 7	18C-H3500-10	35 - 1	1JP-H5540-00	41 - 7	18C-Y2172-00-P3	18 - 2	90176-22801	20 - 11	90249-06800	30 - 30
18C-F8371-00	31 - 6	13R-H3509-00	35 - 10	1PX-H5546-00	41 - 8	18C-Y2172-11-P0	18 - 2		21 - 11	90249-12808	30 - 11
1SF-H1410-20	32 - 2	5VL-H350E-00	35 - 12	18C-H5752-01	40 - 20	18C-Y2475-01-P6	24 - 6	90179-05523	23 - 28	90280-03017	2 - 20
1SF-H1450-20	32 - 1	4FP-H3517-10	35 - 11	4FP-H5753-00	40 - 21	18C-Y2475-02-P1	24 - 6	90179-06826	30 - 12	90282-05001	12 - 2
4FP-H1801-00	33 - 2	13R-H3524-00	35 - 8	18C-HA251-00	35 - 2	18C-Y2475-02-P4	24 - 6	90179-08639	27 - 24	90331-07031	13 - 13
4FP-H1828-01	33 - 5	13R-H353G-00	35 - 5	18C-HA252-00	35 - 3	13R-Y8250-10	40 - 12	90179-08830	16 - 6	90338-16148	24 - 11
5VL-H183G-01	33 - 7	18C-H353H-00	35 - 14	13R-HA253-00	35 - 4	90101-06848	27 - 14		16 - 11	90340-12097	5 - 8
1JP-H1890-00	33 - 1	5VL-H353S-00	35 - 7	3D9-W0041-02	29 - 2	90101-08820	4 - 10		16 - 14	90340-14810	10 - 6
5VL-H1940-01	40 - 7	5VL-H3543-00	35 - 13	4S5-W0045-00	26 - 6	90105-08724	1 - 13	90179-08862	39 - 2	90386-18801	19 - 2
2D0-H1960-10	40 - 5	1BK-H354P-00	35 - 9	4S5-W0047-00	26 - 5	90105-08873	16 - 12	90179-10807	16 - 5	90387-06023	8 - 8
5VL-H1980-10	40 - 17	5VL-H3550-12	35 - 17	4S5-W0048-01	26 - 7	90105-08874	16 - 4	90179-12813	12 - 4	90387-06879	23 - 24
13R-H2100-10	40 - 1	5VL-H357H-00	35 - 15	4S5-W0057-00	26 - 4	90105-088E4	16 - 9	90179-12863	2 - 22	90387-07818	17 - 3
5VL-H2109-00	30 - 14	13R-H358L-00	35 - 6	5VL-W1140-10	2 - 1	90105-088E5	16 - 10	90179-25806	20 - 6	90387-15803	11 - 1
5VL-H2115-00	40 - 3	5VL-H3912-00	39 - 11	5VL-W1141-10	2 - 2	90105-088E6	16 - 13		21 - 6	90387-15809	27 - 2
5VL-H2116-00	40 - 4	5VL-H3922-21	29 - 6	5VL-W1161-00	2 - 17	90105-10831	26 - 15	90183-050A6	36 - 7	90387-158K1	25 - 10

零件号码索引
NUMERICAL INDEX

零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码	零件号码 PART NO.	参照 号码
90387-16804	4 - 4	91312-06090	1 - 18	93900-00826	25 - 6	95812-08020	30 - 23				
90401-10811	29 - 12	91312-08016	11 - 10		27 - 26	95812-10080	16 - 3				
90430-05800	23 - 12	91402-20012	27 - 31	94109-18807	27 - 25	95822-06012	20 - 19				
90430-06817	1 - 6		30 - 8	94127-18828	25 - 5		21 - 19				
	4 - 19	92012-06012	8 - 24	94568-A4090	4 - 11	95822-06016	20 - 16				
90430-12227	5 - 9	92902-06200	12 - 15	94668-E2001	27 - 40		21 - 16				
90450-44804	6 - 1		30 - 9	94700-00869	1 - 15	95822-06020	17 - 4				
90461-15801	23 - 37		30 - 31	95022-06016	4 - 18	97002-05012	21 - 22				
90462-16801	9 - 6	93101-10800	10 - 19		8 - 16	97002-08016	23 - 6				
90464-35820	39 - 17	93101-12812	15 - 4		29 - 18	97022-06020	15 - 11				
	40 - 18	93102-12802	12 - 24		35 - 16	97590-06522	39 - 14				
90467-07029	23 - 45	93102-20854	13 - 25		41 - 2	97602-05212	23 - 38				
90467-09006	23 - 43	93102-20857	25 - 4	95022-06020	1 - 10	97602-06220	6 - 13				
90467-09854	23 - 15	93104-22802	27 - 5	95022-06025	29 - 19	97702-50012	24 - 7				
90467-10008	23 - 44	93106-26804	27 - 19		33 - 8	98502-05010	28 - 6				
90467-12828	9 - 5	93109-18802	19 - 5	95022-06030	19 - 5	98507-04008	7 - 12				
90467-14802	8 - 26	93210-108B1	4 - 3	95022-06035	10 - 4	98507-04014	7 - 19				
90467-16807	8 - 18	93210-14899	10 - 7		10 - 15	98507-05008	7 - 17				
90467-18806	8 - 21	93210-19809	10 - 18	95022-06045	9 - 8	98507-05025	39 - 6				
90467-19801	8 - 19	93210-23801	41 - 5		10 - 16	98507-05030	39 - 8				
90480-01868	23 - 26	93210-26668	33 - 4	95022-06050	10 - 5	98507-05045	39 - 5				
	24 - 9	93210-30611	6 - 3	95022-06055	9 - 9	98507-05050	39 - 9				
	38 - 6	93210-42807	27 - 6	95022-08035	20 - 14	98512-06010	10 - 9				
90480-12581	8 - 7	93210-44889	1 - 12		21 - 14	98512-06012	11 - 6				
90480-13810	38 - 7	93210-55669	33 - 3	95022-08040	20 - 10		13 - 11				
90480-13837	18 - 3	93210-79801	1 - 9		21 - 10	98902-05008	33 - 6				
90480-15878	23 - 17	93306-002YU	4 - 5	95023-08030	37 - 13	98902-06016	10 - 11				
	23 - 19	93306-003X6	4 - 2	95302-06600	12 - 16	99002-05600	5 - 3				
90480-20M05	8 - 27	93306-004YL	27 - 18		27 - 15		30 - 32				
90480-24186	18 - 7	93306-201Y8	13 - 8	95302-08800	40 - 9	99002-10600	15 - 6				
90501-06805	14 - 3	93306-202XN	2 - 19	95312-08600	37 - 15	99009-15400	11 - 2				
90501-10806	30 - 10	93306-202XP	13 - 26	95602-05100	27 - 37		13 - 22				
90501-16001	2 - 10	93306-202Y4	25 - 3	95602-06100	41 - 13	99009-20500	12 - 25				
90506-12801	27 - 10		27 - 3	95602-12200	39 - 13	99530-10114	1 - 17				
90506-15802	27 - 11	93306-203YT	13 - 9	95602-14200	19 - 8		9 - 2				
90506-29800	30 - 18	93306-204YD	13 - 24		25 - 12		9 - 10				
90506-32800	30 - 4	93306-205YP	2 - 13	95702-05500	27 - 33		10 - 3				
90508-16800	12 - 23	93306-252X5	27 - 4	95702-08500	31 - 4		10 - 14				
90508-32801	15 - 5	93310-629Y3	2 - 4	95802-06012	27 - 30						
90508-40801	30 - 6	93410-20809	13 - 7		23 - 21						
90560-15293	25 - 2		13 - 18		23 - 36						
91312-05010	13 - 29	93440-10109	1 - 4		31 - 10						
91312-06012	4 - 7	93450-16812	2 - 16	95802-06020	4 - 15						
91312-06014	32 - 4	93503-16824	12 - 20		23 - 23						
91312-06020	6 - 4	93604-08800	2 - 11		40 - 6						
	8 - 11	93604-10837	14 - 6	95812-08020	8 - 12						
	40 - 13	93608-30839	15 - 8		24 - 12						
91312-06025	32 - 3	93822-14813	13 - 27		30 - 16						

雅马哈纯正机油大集结



纯正机油

品质保证! 动力之源!

请经销YAMALUBE纯正 机油!



90793-AC421-T1
90793-AC421-G1
SAE 10W-40 (1L)
高等级/通用



90793-AC432-00
SAE 10W-30 (1L)
通用机油



90793-AC423-T1
90793-AC423-G1
SAE 20W-40 (1L)
跨骑车专用



90793-AC427-T1
90793-AC427-G1
SAE 10W-40 (0.8L)
弯梁车专用



90793-AC426-T1
SAE 5W-30 (1L)
冬季专用/通用



90793-AC434-00
SAE 10W-30 (0.8L)
弯梁车专用



90793-AC425-T1
90793-AC425-G1
SAE 20W-40 (1L)
踏板车专用



90793-AC404
GEAR (0.13L)
齿轮油
踏板车专用

友情提示：磨合期后，建议每1500KM更换一次机油(可根据实际使用状况减少里程数)。并清洗机油滤网。